


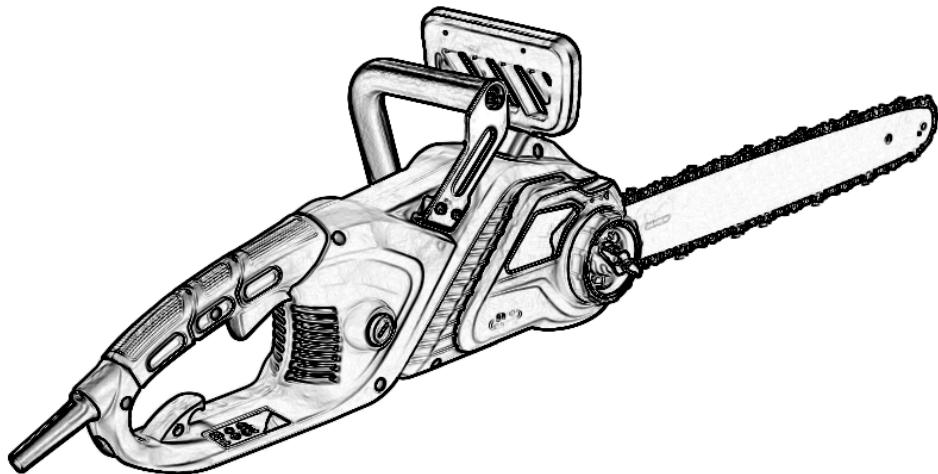

CSE 240 OT

**CZ**

Elektrická řetězová pila
NÁVOD K POUŽITÍ

SK

Elektrická reťazová píla
NÁVOD NA POUŽITIE

EN

Electric chainsaw
INSTRUCTIONS FOR USE

DE

Elektro Kettensäge
GEBRAUCHSANWEISUNG

PL

Elektryczna piła łańcuchowa
INSTRUKCJA OBSŁUGI








POZOR! Před použitím stroje si pozorně
přečtěte tento návod k použití.










POZOR! Pred použitím stroja si pozorne
prečítajte tento návod na použitie.








WARNING! Read thoroughly this instructions
for use before using the machine.

ACHTUNG! Vor inbetriebnahme des geräts die
gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.


OSTRZEŻENIE! Przed użyciem maszyny, należy
uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

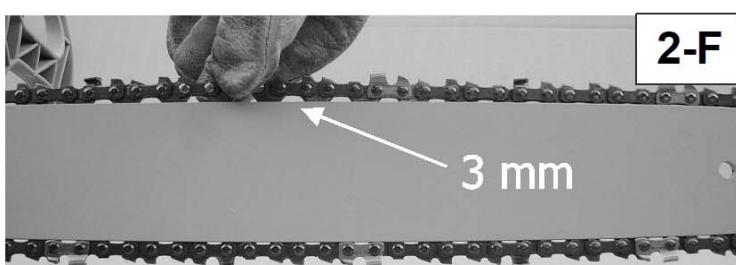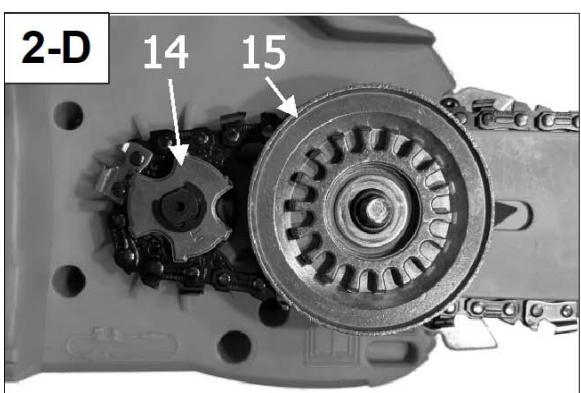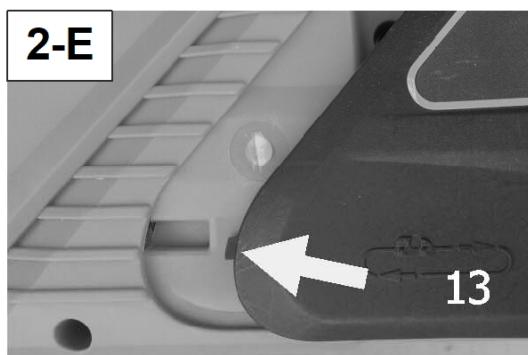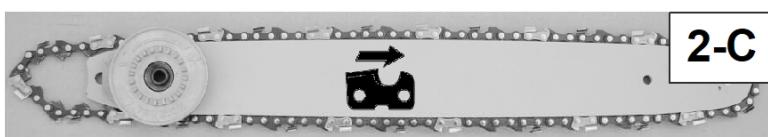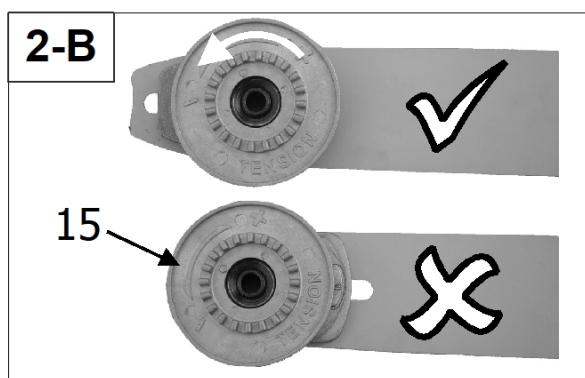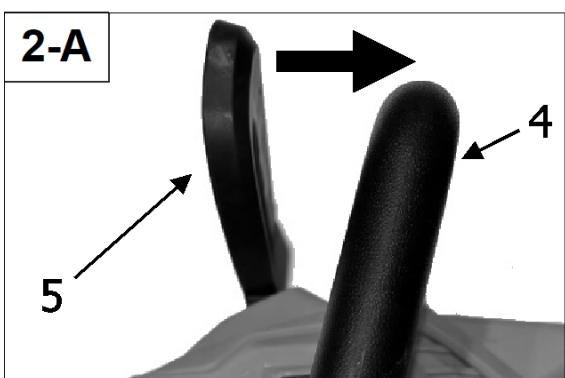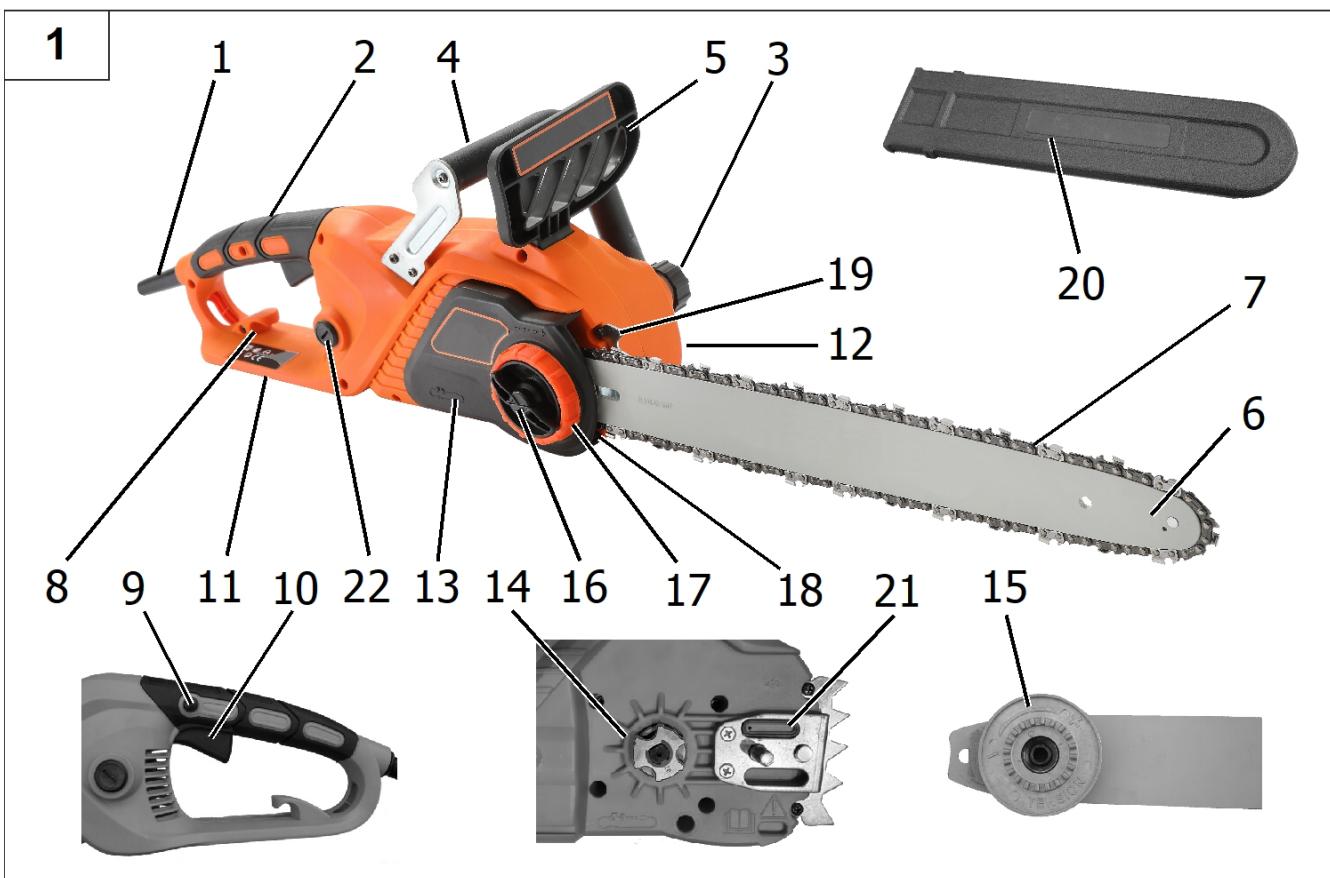

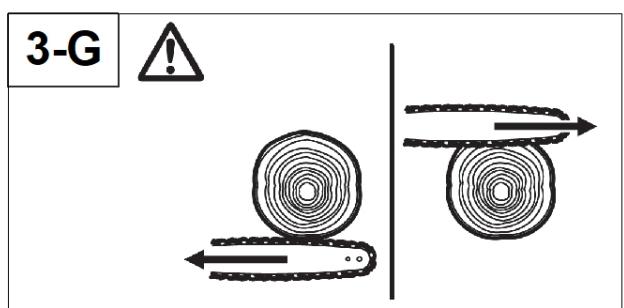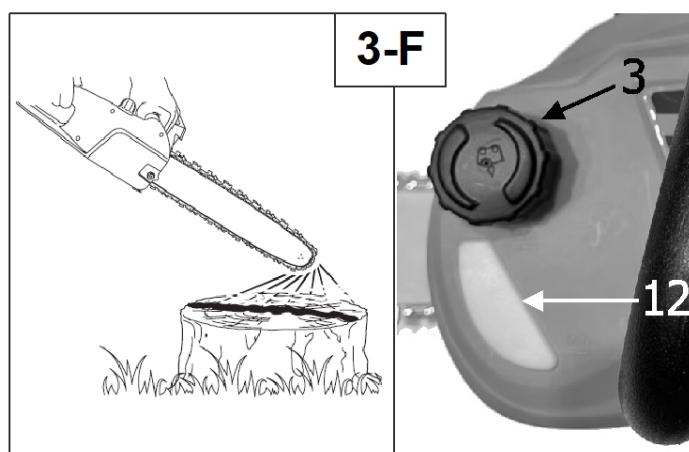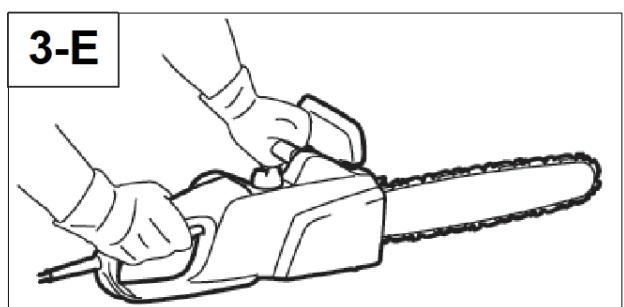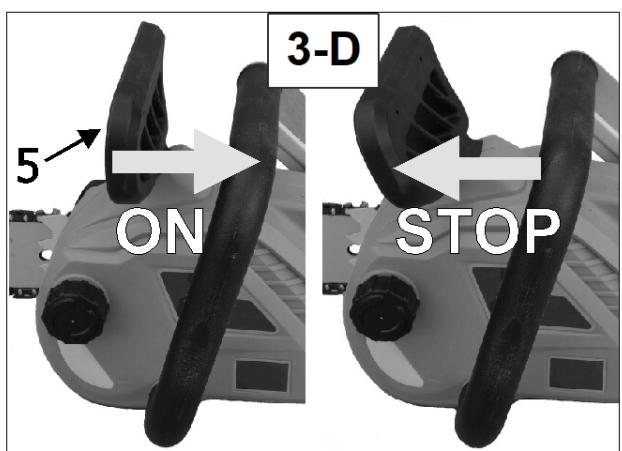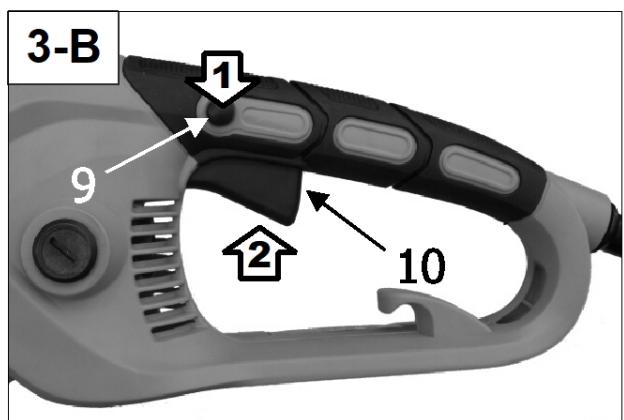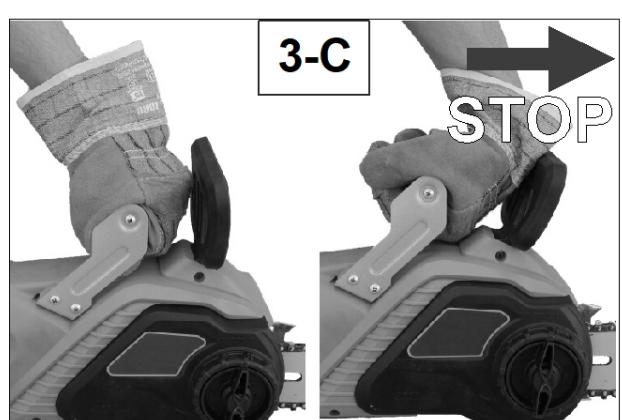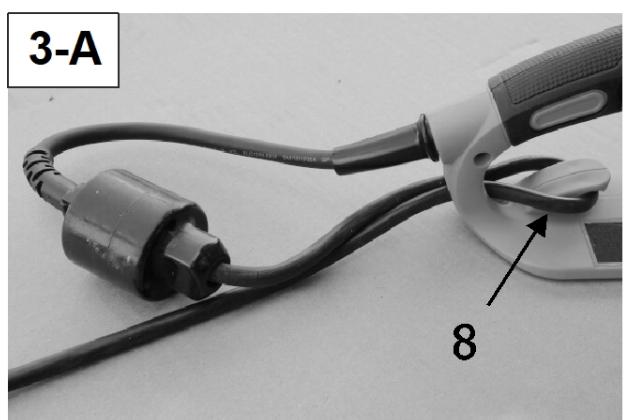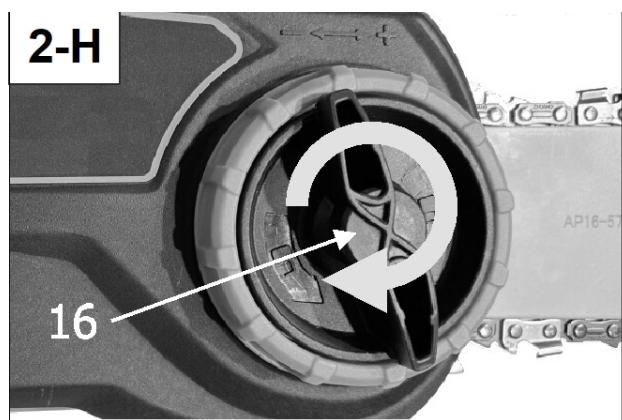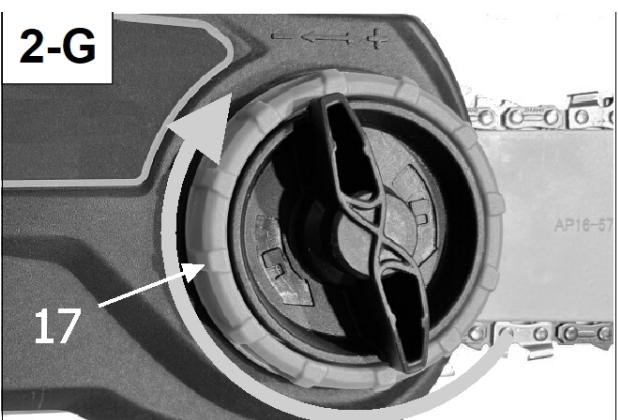

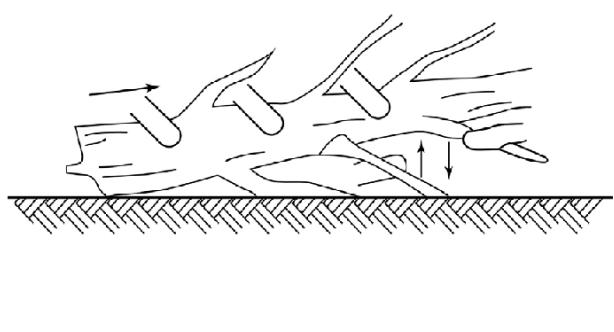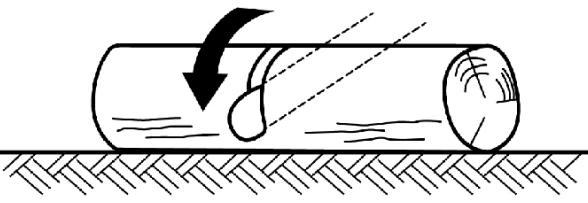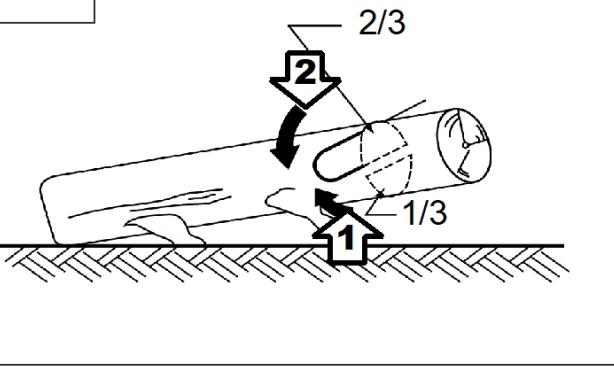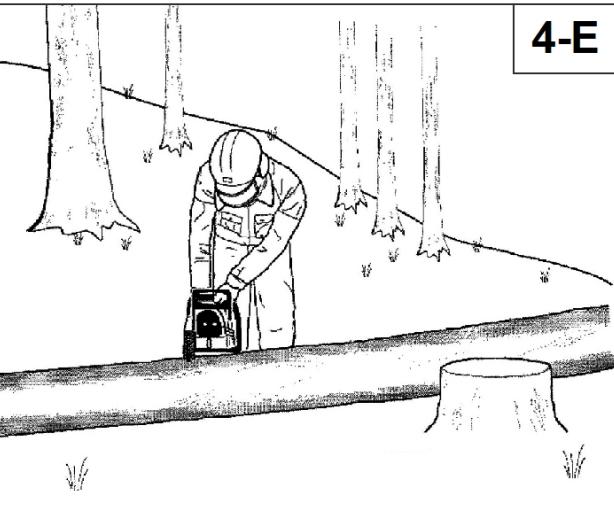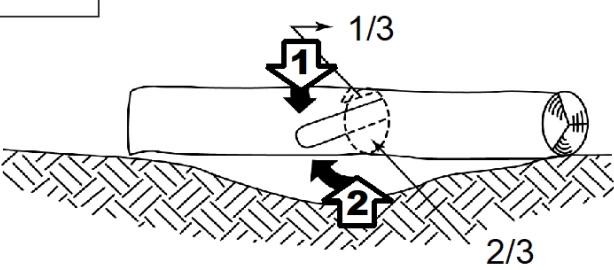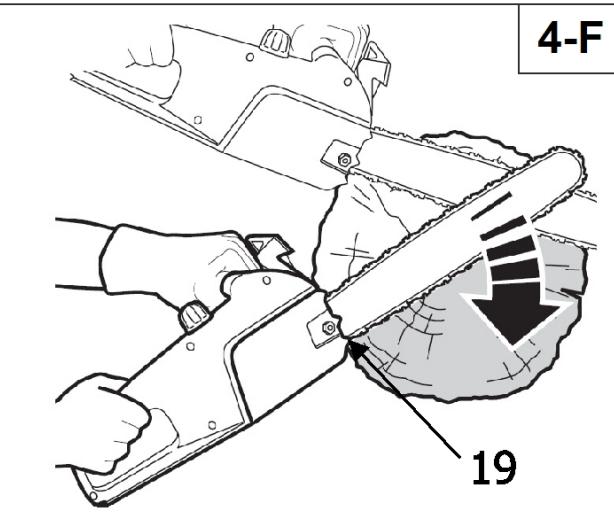4-A**4-B****4-C****4-D****4-F****5-A**


inch




inch/mm




inch/mm

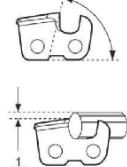


°

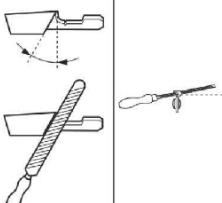

°

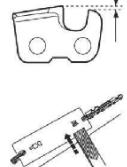

inch/mm

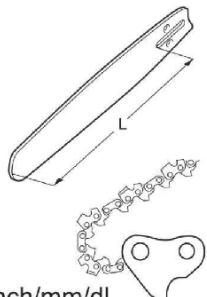

inch/mm/dl

S 36 3/8" Oregon 91PJ

.050/1,3

5/32" / 4,0








85°

30°

0°

.025/0,65

14"/350/52
16"/400/57

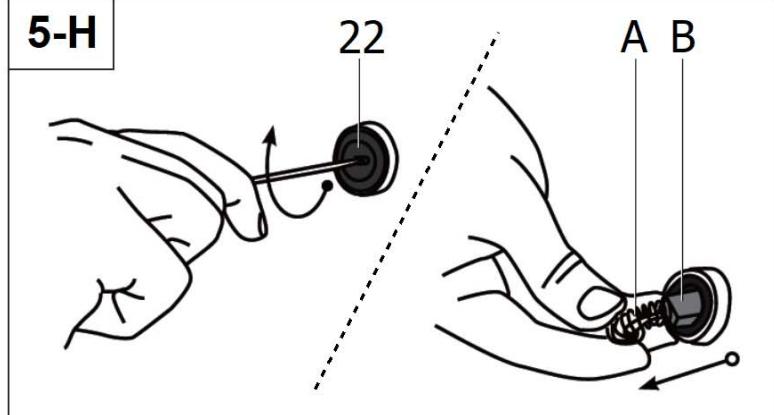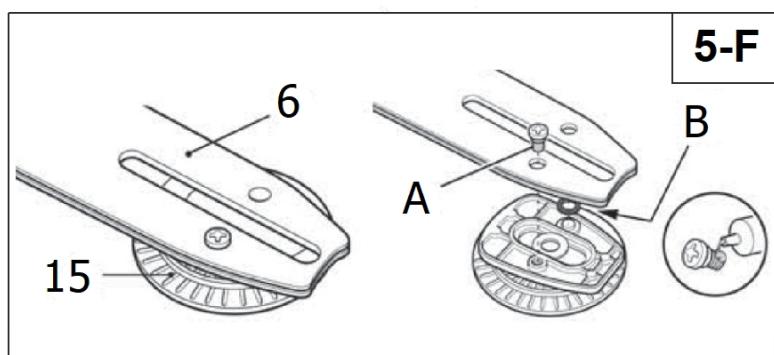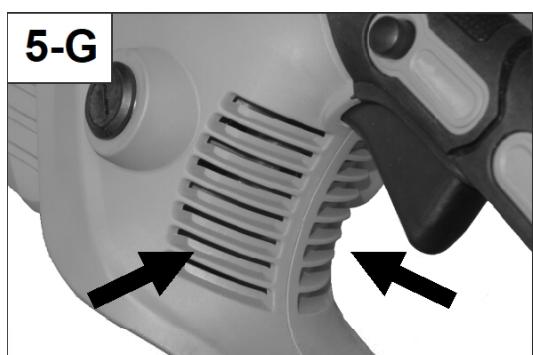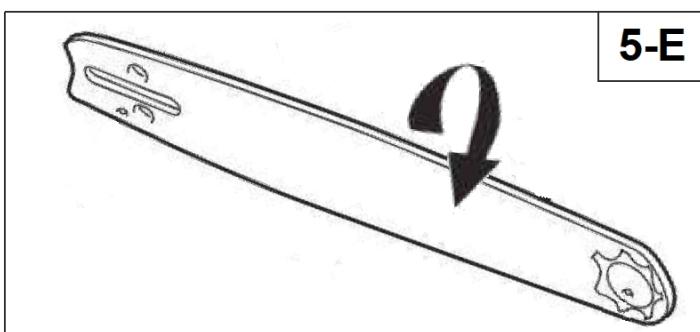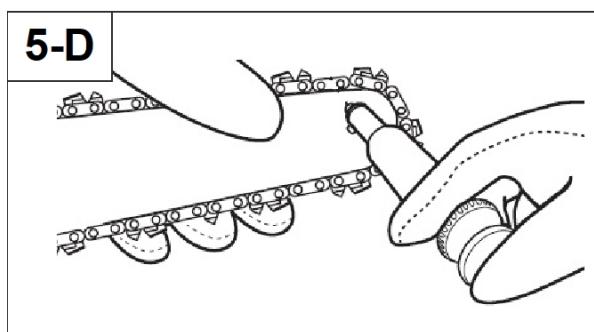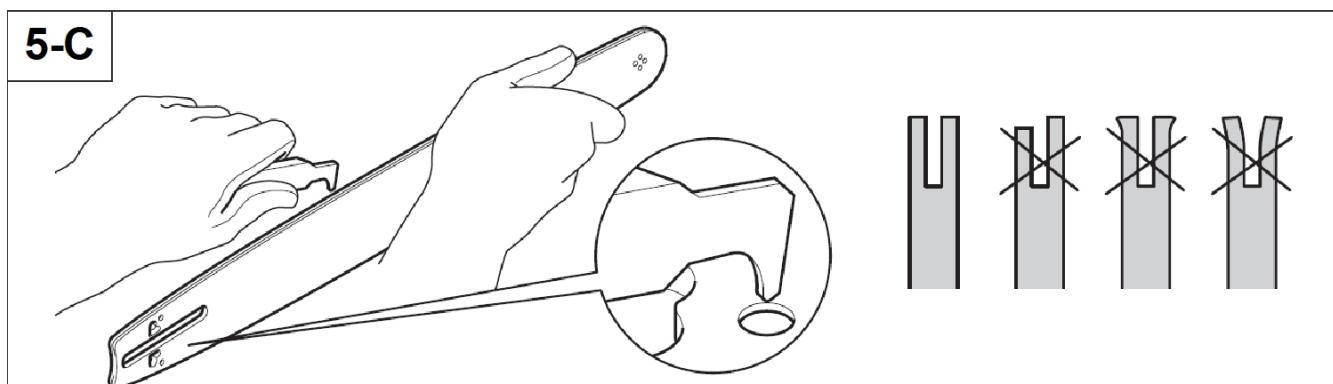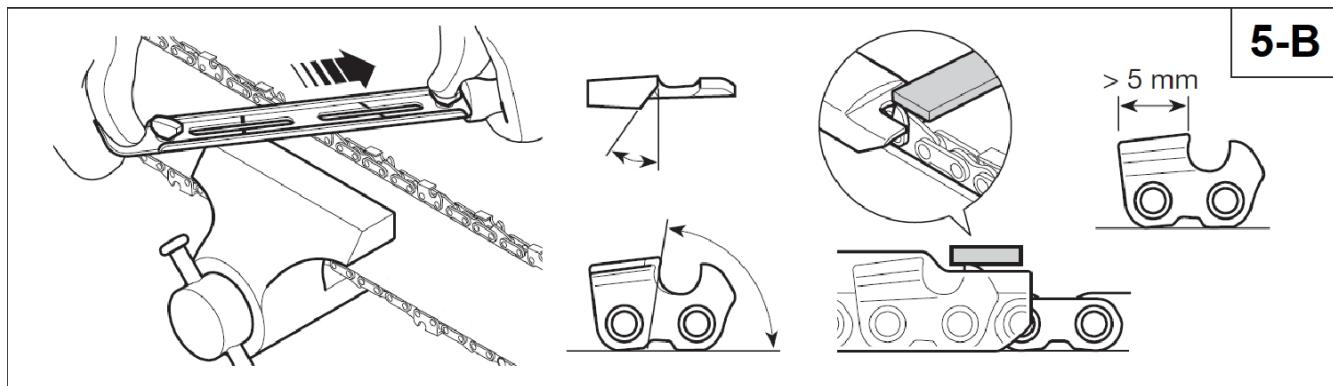

NÁVOD K POUŽITÍ
CZ VAROVÁNÍ! PŘED POUŽITÍM STROJE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE
TENTO NÁVOD K POUŽITÍ.

Strana
1-18

NÁVOD NA POUŽITIE
SK VAROVANIE! PRED POUŽITÍM STROJA SI POZORNE
PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE.

Strana
19-36

Vážený zákazníku,
děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevil koupí našeho výrobku.

Před prvním použitím tohoto výrobku si přečtěte tento návod k použití. Naleznete v něm informace o bezpečném způsobu použití výrobku a zajištění jeho dlouhé životnosti. Věnujte zvýšenou pozornost všem bezpečnostním pokynům uvedeným v tomto návodu!

Tento návod k použití obsahuje i pokyny, které vyžadují zvláštní pozornost a poukazují na důležité okolnosti, které je nutné vzít v úvahu, abyste předešli vážným úrazům nebo škodám a jsou v textu návodu označeny následujícími výstrahami.



POZOR!

Tato výstraha označuje pokyny, které musí být dodržovány, aby se předešlo situacím, které mohou vést k vážnému úrazu nebo smrti.



DŮLEŽITÉ!

Tato výstraha označuje pokyny, které musí být dodrženy, aby se předešlo mechanickým závadám, poškození nebo zničení výrobku.



POZNÁMKA

Tato výstraha označuje užitečné rady nebo pokyny k používání výrobku.

Informace, popisy a vyobrazení v tomto návodu k použití odpovídají známému stavu v době tvorby tohoto návodu a výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn bez předchozího upozornění. Obrázky mohou obsahovat volitelnou výbavu a příslušenství a nemusí zahrnovat veškerou standardní výbavu.

ÚČEL POUŽITÍ

Tato řetězová pila je určena k řezání dřeva nebo výrobků ze dřeva. Neřežte s ní kovy, kovové plechy, plasty ani jiné materiály kromě dřeva. Tato řetězová pila není určena ke kácení stromů.

Za škody nebo úrazy způsobené nesprávným použitím odpovídá uživatel/obsluha. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za takovéto škody nebo úrazy. Na této řetězové pile smí být použity pouze vhodné kombinace pilových řetězů a vodicích lišť uvedené v tomto návodu k použití. Součástí správného účelu použití je také dodržování bezpečnostních pokynů a pokynů k obsluze a údržbě uvedených v tomto návodu k použití. Osoby, které obsluhují tento stroj, musí být proškoleny a seznámeny s obsluhou tohoto stroje a vždy mít na paměti všechna možná nebezpečí. Kromě toho musí být důsledně dodržována všechna platná pravidla pro předcházení úrazům. V úvahu musí být také vzaty v příslušném rozsahu předpisy pracovního lékařství týkající se bezpečnosti. Jakékoli změny provedené na stroji mají za následek odmítnutí odpovědnosti výrobce za škody způsobené těmito změnami a následné zrušení záruky.

OBSAH

1. POPIS ŘETĚZOVÉ PILY	2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
3. SESTAVENÍ	9
4. PŘÍPRAVA K PROVOZU	10
5. POUŽITÍ	11
6. ÚDRŽBA	14
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	16
8. SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY	16
9. TECHNICKÉ ÚDAJE	17
10. USKLADNĚNÍ A PŘEPRAVA	18
11. LIKVIDACE	18
12. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	18



POZNÁMKA: Veškeré potřebné obrázky naleznete na prvních stránkách tohoto návodu k použití. V rámci jednotlivých popisů budete odkazováni na příslušné obrázky.

1. POPIS ŘETĚZOVÉ PILY

Viz obr. 1

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Přívodní kabel | 9. Bezpečnostní pojistka spínače | 17. Kroužek pro napínání řetězu |
| 2. Zadní rukojeť | 10. Spínač | 18. Zachycovač řetězu |
| 3. Zátka olejové nádrže | 11. Ochrana zadní ruky | 19. Zubová opěrka |
| 4. Přední rukojeť | 12. Kontrolní okénko stavu oleje | 20. Ochranný kryt vodicí lišty |
| 5. Páka brzdy řetězu | 13. Kryt řetězky | 21. Olejový kanálek |
| 6. Vodicí lišta | 14. Řetězka | 22. Krytka uhlíkových kartáčů motoru |
| 7. Pilový řetěz | 15. Napínací kladka na liště | |
| 8. Závěs prodlužovacího kabelu | 16. Upevňovací matice lišty | |

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

 **POZOR!** Pročtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Opomenutí při dodržování těchto bezpečnostních upozornění a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému zranění osob.

Uschovějte si všechny pokyny a návod k použití, aby bylo možné do nich později nahlédnout. Výrazem „elektrické nářadí“ ve všech dále uvedených pokynech je myšleno elektrické nářadí napájené (pohyblivým přívodem) ze sítě nebo elektrické nářadí napájené z baterií (bez pohyblivého přívodu).

1) Bezpečnost na pracovišti

- a) **Udržujte svoje pracoviště čisté a dobře osvětlené.** Nepořádek nebo neosvětlené pracoviště mohou zapříčinit nehody.
- b) **Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve kterém se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** V elektrickém nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo páry.
- c) **Při používání elektrického nářadí zamezte přístupu dětí a dalších osob.** Budete-li vyrušováni, můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností.

2) Elektrická bezpečnost

- a) **Vidlice přívodu elektrického nářadí musí konstrukcí odpovídat síťové zásuvce.** Vidlici přívodu v žádném případě neupravujte. **S nářadím, které má ochranný vodič, nikdy nepoužívejte žádné zásuvkové adaptéry.** Neupravené vidlice a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- b) **Vyhýbejte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy jako např. potrubí, tělesa ústředního toopení, sporáky a chladničky.** V případě, že je tělo uzemněno, je riziko úrazu elektrickým proudem vyšší.
- c) **Elektrické nářadí nevystavujte dešti nebo mokrému prostředí.** Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- d) **Nepoužívejte přívodní kabel k jiným účelům.** Nikdy nenoste ani netahejte elektrické nářadí za přívodní kabel, ani za něj nářadí nezavěšujte. Nevytahujte vidlici ze zásuvky tahem za kabel. Chraňte kabel před vysokými teplotami, olejem, ostrými hranami nebo pohyblivými částmi nářadí. Poškozené nebo pokroucené kably zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- e) **Pokud s elektrickým nářadím pracujete venku, používejte pouze prodlužovací kabely vhodné pro venkovní použití.** Použití kabelu určeného k použití venku snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- f) **Pokud se nedá vyhnout použití elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, používejte napájení chráněné proudovým chráničem (RCD).** Používání proudového chrániče snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3) Bezpečnost osob

- a) **Při používání elektrického nářadí buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, přistupujte k práci s elektrickým nářadím s rozvahou.** Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvíle nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná zranění.
- b) **Používejte osobní ochranné pracovní prostředky.** **Vždy používejte ochranu očí.** Používání osobních ochranných prostředků jako je respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, ochranná přilba nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižuje nebezpečí poranění.
- c) **Předcházejte neúmyslnému uvedení nářadí do provozu.** Ujistěte se, že je spínač při zapojování vidlice do zásuvky a/nebo při zasouvání baterií či při zvedání nebo přenášení v poloze vypnuto. Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo zapojování vidlice do zásuvky se zapnutým spínačem může být příčinou nehod.

- d) **Před zapnutím náradí odstraňte z jeho blízkosti všechny seřizovací nástroje nebo klíče.** Nástroj nebo klíč, který zůstane připevněn k otáčející se části náradí, může způsobit zranění.
- e) **Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Dbejte na stabilní postoj a rovnováhu.** Budete tak elektrické náradí lépe kontrolovat v nečekaných situacích.
- f) **Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení nebo ozdoby. Dbejte, aby vaše vlasy, oděv a rukavice byly v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se částí.** Volné oblečení, ozdoby nebo dlouhé vlasy se mohou do pohybujících se částí zachytit.
- g) **Pokud je možné použít zařízení k odsávání a sběru prachu, zajistěte, aby taková zařízení byla připojena a správně používána.** Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí způsobená vznikajícím prachem.
- h) **Nesmíte dopustit, aby se kvůli rutině, která vychází z častého používání náradí, snížili opatrnost, a začali ignorovat zásady bezpečnosti náradí.** Neopatrná činnost může ve zlomku vteřiny způsobit závažné poranění.

4) Používání a ošetřování elektrického náradí

- a) **Nepřetěžujte elektrické náradí. Ke své práci používejte vždy k tomu určené elektrické náradí.** Správně zvolené elektrické náradí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.
- b) **Nepoužívejte elektrické náradí, které se nedá zapnout nebo vypnout spínačem.** Elektrické náradí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- c) **Vytáhněte vidlici ze zásuvky nebo vyjměte baterie, jsou-li odnímatelné, předtím, než budete provádět nastavení elektrického náradí, vyměňovat příslušenství nebo před jeho uložením.** Toto bezpečnostní opatření zabraňuje neúmyslnému spuštění náradí.
- d) **Nepoužívané elektrické náradí uchovávejte mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které nebyly seznámeny s elektrickým náradím nebo těmito pokyny, aby náradí používaly.** Elektrické náradí je v rukou nezkušených osob nebezpečné.
- e) **O náradí se pečlivě starujte. Kontrolujte, zda pohyblivé části bezchybně fungují a nezasekávají se. Soustřeďte se na praskliny nebo poškození, které mohou ohrozit bezpečnou funkci elektrického náradí. Je-li náradí poškozeno, před dalším používáním zajistěte jeho opravu.** Mnohé nehody jsou způsobeny nedostatečně udržovaným elektrickým náradím.
- f) **Řezací nástroje udržujte ostré a čisté.** Správně udržované a naostřené řezací nástroje se s menší pravděpodobností zachytí za materiál nebo se zablokují a práce s nimi se snáze kontroluje.
- g) **Elektrické náradí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, jaký je předepsán pro tento konkrétní typ náradí, a to s ohledem na pracovní podmínky a druh prováděné práce.** Používání elektrického náradí k provádění jiných činností, než pro jaké je určené, může vést k nebezpečným situacím.
- h) **Rukojeti a úchopové povrchy udržujte suché, čisté a bez mastnot.** Kluzké rukojeti a úchopové povrchy neumožňují v neočekávaných situacích bezpečné držení a kontrolu náradí.

5) Servis


- a) **Opravy svého elektrického náradí svěřte pouze kvalifikované osobě, která bude používat originální náhradní díly.** Tím zajistíte, že zůstane zachovaná stejná úroveň bezpečnosti elektrického náradí jako před opravou.

2.2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘETĚZOVOU PILU

- a) **Dbejte na to, aby za provozu řetězové pily byly části vašeho těla v bezpečné vzdálenosti od pilového řetězu.** Před spuštěním pily zkонтrolujte, zda se pilový řetěz ničeho nedotýká. Při práci s řetězovou pilou může chvíle nepozornosti vést k zachycení oblečení nebo některé části těla pilovým řetězem.
- b) **Držte řetězovou pilu vždy pravou rukou za zadní rukojet' a levou rukou za přední rukojet'.** Držení řetězové pily v obráceném pracovním postoji zvyšuje riziko poranění a nesmí se používat.

- c) **Řetězovou pilu držte za izolované úchopové povrhy, protože řetěz může přijít do kontaktu se skrytým vedením nebo vlastním přívodem.** Kontakt pilového řetězu s vedením pod napětím může dostat pod napětí i kovové části stroje a vést tak k úrazu elektrickým proudem.
- d) **Používejte ochranu očí. Doporučuje se používat další pracovní prostředky pro ochranu sluchu, hlavy, rukou a nohou.** Vhodné ochranné pracovní prostředky snižují nebezpečí zranění od odletujícího materiálu a náhodného kontaktu s pilovým řetězem.
- e) **Nepracujte s řetězovou pilou na stromě, žebříku, střeše nebo jakémkoliv nestabilním podstavci.** Práce s řetězovou pilou tímto způsobem může mít za následek vážné zranění.
- f) **Dbejte vždy na pevný postoj a řetězovou pilu používejte pouze tehdy, pokud stojíte na pevném, bezpečném a rovném povrchu.** Kluzké nebo nestabilní povrchy mohou být příčinou ztráty rovnováhy nebo kontroly řetězové pily.
- g) **Při řezání větve, která je napružená, budte připraveni uskočit.** Když prutí ve vláknech dřeva povolí, může napružená větev obsluhu zasáhnout anebo řetězovou pilu odvrhnout tak, že nad ní ztratíte kontrolu.
- h) **Budete zvlášť opatrní při řezání křoví a mladých stromků.** Tenký materiál se může do řetězové pily zachytit a udeřit vás nebo vás vychýlit z rovnováhy.
- i) **Řetězovou pilu nosete za přední rukojet', pilovým řetězem odvráceným od těla a ve vypnutém stavu.** Při přepřavě nebo skladování řetězové pily vždy nasuňte ochranný kryt na vodicí lištu. Pozorné zacházení s řetězovou pilou snižuje pravděpodobnost náhodného kontaktu s pilovým řetězem.
- j) **Dodržujte pokyny pro mazání, napínání řetězu a výměnu vodicí lišty a řetězu.** Nesprávně napnutý nebo namazaný řetěz se může buď přetrhnout, nebo zvýšit možnost zpětného vrhu.
- k) **Režte pouze dřevo. Nepoužívejte řetězovou pilu k pracím, na které není určená – příklad: nepoužívejte řetězovou pilu k řezání kovů, plastů, zdiva nebo stavebních materiálů, které nejsou ze dřeva.** Použití řetězové pily k pracím mimo určení může být příčinou nebezpečné situace.
- l) **Tato řetězová pila není určena pro kácení stromů.** Použití řetězové pily pro činnosti jiné, než pro které je určena, může způsobit vážné zranění obsluhy nebo okolostojících.

2.3 PŘÍČINY VZNIKU A PŘEDCHÁZENÍ ZPĚTNÉMU VRHU

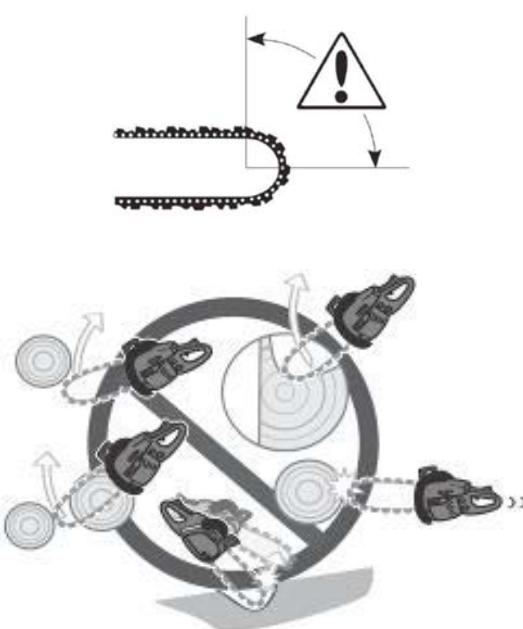

Ke zpětnému vrhu může dojít, když se špička vodicí lišty dotkne předmětu, nebo když se dřevo uzavírá a sevře pilový řetěz v řezu.

Dotyk špičky lišty v některých případech může způsobit náhlou zpětnou reakci, vrhnutí vodicí lišty nahoru a zpět směrem k obsluze.

Sevření pilového řetězu na horní hraně vodicí lišty může pilu rychle vytlačit směrem k obsluze.

Každá z těchto reakcí může vést k tomu, že ztratíte nad pilou kontrolu a můžete utrpět vážná poranění.

Nespoléhejte se výlučně na bezpečnostní zařízení, která jsou zabudována v řetězové pile. Jako uživatel řetězové pily máte za povinnost udělat veškerá opatření, abyste mohli pracovat bez nehod a zranění.

Zpětný vrh je důsledkem nesprávného nebo chybného použití řetězové pily nebo nesprávných pracovních postupů a lze mu zabránit náležitým dodržováním níže uvedených opatření:



- Držte pilu pevně v obou rukou, přitom palcem a prsty svírejte rukojeti řetězové pily. Zaujměte tělem a rameny takový postoj, abyste byli schopni čelit silám zpětného vrhu. Zpětný vrh může obsluha kontrolovat, dodrží-li správná bezpečnostní opatření. Nepouštějte za provozu řetězovou pilu z rukou. Nikdy řetězovou pilu nespouštějte v řezu. Řez provádějte ve vysokých otáčkách motoru.
- Vyhýbejte se abnormálnímu držení těla a neřežte ve větší výšce, než je výška vašich ramen. Toto pomáhá zabránit nechtěnému dotyku špičky lišty a umožní to lepší kontrolu nad řetězovou pilou v nečekaných situacích.
- Používejte vždy výrobcem předepsané náhradní vodící lišty a pilové řetězy. Nesprávné vodící lišty a pilové řetězy mohou vést k přetržení řetězu anebo ke zpětným vrhům.
- Dodržujte pokyny výrobce k broušení a údržbě pilového řetězu. Přílišné snížení omezovacích patek zvyšuje riziko i sílu zpětného vrhu.

2.4 OCHRANNÝ ODĚV

K většině úrazů při práci s řetězovou pilou dojde, když řetěz nebo řezaný materiál zasáhne obsluhu. Při práci s řetězovou pilou používejte vhodné ochranné pomůcky a nosete ochranný oděv, který sice neodstraní riziko poranění, ale zmírní jeho následky.

Noste ochrannou obuv s protiskluzovou podrážkou. V místech, kdy hrozí riziko padajících předmětů, nosete ochrannou přilbu. Vždy používejte ochranné brýle nebo obličejoby štít, vhodnou ochranu sluchu a pracovní rukavice s ochrannou proti rozříznutí.

Při výběru ochranných pomůcek a oblečení se poraďte se svým prodejcem.

2.5 BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ PRO ŘETĚZOVÉ PILY

- Tuto elektrickou řetězovou pilu smí používat pouze dospělá osoba, která je seznámena s obsluhou a bezpečným používáním pily v rozsahu tohoto návodu a která je v dobrém fyzickém a duševním stavu.
- Důrazně doporučujeme, aby začátečníci v práci s pilou získali nejprve praktickou výuku v používání pily a ochranného vybavení od zkušeného uživatele. Počáteční praxe by měla obsahovat pořez kulatiny na řezací koze nebo stojanu.
- Zajistěte, aby se dřevo při řezání nemohlo stočit. Použijte dle možnosti k řezání řezací kozu nebo stojan.
- Zajistěte, aby byl někdo nablízku (v bezpečné vzdálenosti), v případě nehody. Mějte připravenu lékárníčku.
- Při manipulaci s výrobkem zacházejte opatrně a v ochranných rukavicích, řetěz a lišta mohou být horké.
- Přívodní vedení / prodlužovací kabel veděte tak, aby nebyl během řezání zachycen větvemi apod.
- Takzvané propichovací řezy smí provádět jen vyškolený pracovník.
- Při práci se ujistěte svým bezpečným postojem a mějte připravenu ústupovou cestu pro případ padajícího stromu nebo větví.
- Použijte klíny pro nasměrování káceného stromu a zabránění uvíznutí vodící lišty a řetězu v řezu.
- Starejte se o pilový řetěz. Udržujte řetěz ostrý a správně napnutý na vodící liště. Ujistěte se, že pilový řetěz a vodící lišta jsou čisté a dobře promazávané.
- Starejte se o svou řetězovou pilu, i když se nepoužívá. Neskladujte řetězovou pilu tak, aby překázela. Skladujte řetězovou pilu na suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí.
- Mějte na paměti, že za úrazy nebo nebezpečí hrozící jiným osobám nebo jejich majetku, je odpovědná obsluha nebo uživatel stroje.

2.6 ZBYTKOVÁ RIZIKA

Mohou se objevit dodatečná zbytková rizika při použití tohoto stroje, které nemusí být obsaženy v uvedených bezpečnostních pokynech. Tato rizika mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd. I při dodržování příslušných bezpečnostních předpisů a používání bezpečnostních prvků, nemohou být vyloučena určitá zbytková rizika. Mezi ně patří:

- Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující / pohyblivou částí.
- Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního nástroje nebo příslušenství.
- Zranění způsobená dlouhodobým použitím stroje. Používejte-li tento stroj delší dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravidelné pracovní přestávky.
- Poškození sluchu. Používejte osobní ochranné prostředky na ochranu sluchu.
- Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu vytvářeného při použití nářadí (příklad: práce se dřevem, zejména s dubovým, bukovým apod.)

 **POZOR! Nebezpečí poškození sluchu. Za normálních podmínek je obsluha tohoto stroje vystavena úrovni hluku 85 dB(A) nebo vyšší. Používejte chrániče sluchu!**

 **POZOR! Za provozu tento stroj vytváří elektromagnetické pole. Toto pole může za určitých okolností narušit činnost aktivních nebo pasivních zdravotních implantátů. Za účelem snížení rizika život ohrožujícího úrazu doporučujeme osobám se zdravotními implantáty, aby se před použitím tohoto výrobku poradili s lékařem a výrobcem implantátu.**

 **POZNÁMKA:** Mohou existovat místní předpisy (bezpečnost a ochrana zdraví při práci a pracovního prostředí), které mohou omezovat používání stroje. Je na uživateli, aby se s takovými předpisy seznámil a dodržoval je.

 **POZOR!**

Při déle trvající práci je uživatel vystaven otřesům, které mohou vést ke zbělení prstů (Raynaudův syndrom) anebo syndromu karpálního tunelu.

V tomto stavu se snižuje schopnost ruky vnímat a regulovat teplotu, což vede k pocitům necitlivosti a horka a může vyústit v poškození nervové a cévní soustavy a nekrotizaci tkáně.

Zatím nejsou známy všechny faktory vedoucí k nemoci zbělených prstů, patří však mezi ně definitivně chladné počasí, kouření a nemoci cév a krevního oběhu, i dlouhodobé či intenzivní působení otřesů. Riziko nemoci zbělených prstů a syndromu karpálního tunelu omezíte takto:

- Noste rukavice a udržujte ruce v teple.
- Udržujte nářadí v dobrém stavu. Nástroj s uvolněnými součástkami nebo poškozenými či opotřebenými tlumiči vibruje silněji.
- Rukojeť držte vždy pevně, neobepínejte ji však dlouho zbytečně silně. Dělejte přestávky.

Ani přes výše uvedená preventivní opatření nelze riziko nemoci zbělených prstů a syndromu karpálního tunelu zcela vyloučit. Osobám, které budou s nářadím pracovat dlouhodobě a pravidelně, proto doporučujeme, aby bedlivě sledovaly stav svých rukou a prstů. Zpozorujete-li některý z výše uvedených syndromů, vyhledejte neprodleně lékaře.

2.7 SYMBOLY UMÍSTĚNÉ NA STROJI



1 POZOR!

2 Přečtěte si návod k použití.

3 Používejte ochranné brýle.

4 Nikdy nevystavujte dešti (nebo vlhkosti).

5 Nikdy nedržte při práci stroj pouze jednou rukou! Stroj uchopte pevně do obou rukou, abyste umožnili dokonalé ovládání stroje a snížili riziko zpětného vrhu.

6 V případě naříznutí nebo poškození napájecího (nebo prodlužovacího) kabelu okamžitě vytáhněte vidlici ze zásuvky.

7 Používejte chrániče sluchu.


8 Používejte pracovní ochranné rukavice.

9 Používejte ochrannou obuv.

10 Před jakoukoli operací kontroly nebo údržby, nebo v případě poškození, vytáhněte vidlici ze zásuvky.

11 Nebezpečí zpětného vrhu! Dávejte pozor na zpětný vrh řetězové pily. Zabraňte kontaktu přední části vodící lišty s jakýmkoliv předmětem.

Další použité symboly:

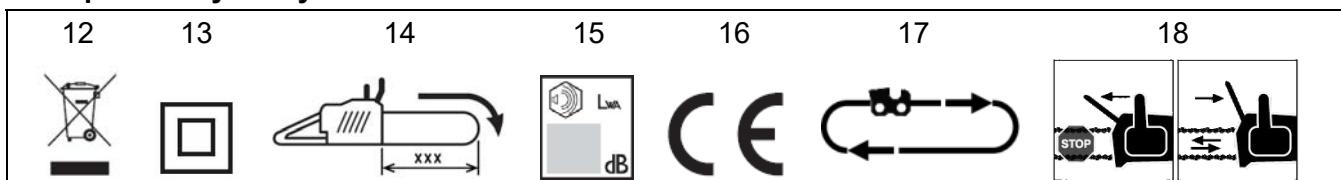

12 Vysloužilé elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Viz kapitola Likvidace.

13 Náradí s dvojitou izolací; přívodní kabel neobsahuje zemnící vodič.

14 Maximální řezná délka. Je zakázáno používat vodící lišty s větší řeznou délkou, než je uvedeno.
Směr otáčení řetězu.

15 Garantovaná hladina akustického výkonu.

16 Značka shody CE. Potvrzuje shodu výrobku s požadavky příslušných směrnic Evropské unie.

17 Předepsaný směr otáčení pilového řetězu.

18 Funkce páky brzdy řetězu.

3. SESTAVENÍ

Před použitím je třeba pilu sestavit, namontovat vodicí lištu a nasadit řetěz. Po vybalení pilu zkонтrolujte, zda nejsou některé díly poškozené nebo chybějí.

3.1 MONTÁŽ LIŠTY A ŘETĚZU

Viz obrázky 1 a 2

 **POZOR!** Nebezpečí zranění! Pilový řetěz je ostrý. Při montáži řetězu používejte ochranné rukavice. Používejte pouze výrobcem doporučené vodicí lišty a pilové řetězy.

1. Položte řetězovou pilu na stabilní podložku.
2. Přesvědčte se, že je brzda řetězu vypnutá – přitáhněte páku brzdy (5) směrem k přední rukojeti (4), (obr. 2-A).
3. Uvolněte upevňovací matici (16) proti směru chodu hodinových ručiček a sejměte kryt řetězky (13).
4. Ujistěte se, že napínací kladka řetězu na liště (15) je v maximální poloze vpředu (obr. 2-B) – pokud ne, otáčením kladky ji přesuňte vpřed.
5. Nasadte pilový řetěz (7) na vodicí lištu (6) a dbejte přitom na směr pohybu řetězu (obr. 2-C). Ostří zuba musí směřovat na vrchní straně vodicí lišty dopředu.
6. Navlékněte zadní část řetězu na řetězku (14) a lištu s podélným otvorem nasadte tak, aby podélný otvor v liště dosedal na uložení na tělese pily.
7. Pomocí otáčením napínací kladky (15) posuňte nyní lištu společně s řetězem dopředu tak, aby všechny články řetězu ležely v drážce lišty a pilový řetěz těsně přiléhal k vodicí liště po celém obvodu.
8. Nasadte znova kryt řetězky (13) vložením výstupku do otvoru v tělese pily (obr. 2-E) a dobře jej přitlačte k liště; dbejte přitom na to, aby zachycovač řetězu zapadl do svého uložení v tělese pily.
9. Našroubujte znova upevňovací matici (16). Matici napřed jen lehce dotáhněte rukou.
10. Napněte řetěz. K tomuto účelu otáčejte kroužkem pro napínání řetězu (17, obr. 2-G). Řetěz by měl být napnut natolik, aby se dal ve středu lišty nadzvednout přibližně o 3 mm (obr. 2-F) a bylo jej možno rukou volně posouvat po liště.
11. Nakonec dotáhněte pevně upevňovací matici (16, obr. 2-H). Přitom mějte pilu opřenou o špičku lišty. Pak rukou zkонтrolujte volný pohyb a správné napnutí řetězu. V případě potřeby provedte nové seřízení napnutí řetězu při uvolněném krytu řetězky.

 **DŮLEŽITÉ!** Správné napnutí řetězu má velký vliv na bezpečný provoz pily a životnost řezacího ústrojí a musí být pravidelně kontrolováno.

Příliš volný řetěz zvyšuje riziko zpětného vrhu, může vypadnout z drážky lišty a ohrozit tak obsluhu. Způsobuje také rychlejší opotřebení řetězu, lišty a řetězky.

Příliš napnutý řetěz způsobuje vyšší zátěž motoru a přehřívání řezacího ústrojí.

Nový pilový řetěz musí být častěji dodatečně napínán, dokud nedosáhne své stabilizované délky.

Pokud řetěz kmitá nebo vypadává z drážky lišty, je třeba jej okamžitě napnout!

Napínání řetězu se musí provádět pouze, pokud je studený.

Před napínáním řetězu uvolněte lehce upevňovací matici lišty (16). Pak napněte řetěz výše uvedeným postupem.

4. PŘÍPRAVA K PROVOZU

4.1 OLEJ NA MAZÁNÍ ŘETĚZU

Správné mazání řetězu při provozu pily minimalizuje tření mezi řetězem, vodicí lištou a řetězkou. K zajištění správného mazání používejte řetězový olej speciálně určený pro lišty a řetězy. Tento olej obsahuje přísady pro zvýšení přilnavosti, proti stárnutí a proti oxidaci. Nikdy nepoužívejte použitý olej, zabráníte tak různým poruchám olejového systému, systému spojky, řetězu a vodicí lišty.

 **DŮLEŽITÉ!** Žádné nebo nedostatečné mazání řetězu kvůli použití nesprávného oleje má za následek poškození pily a zrušení záruky.

Zejména řetězové oleje na bázi rostlinných olejů se rychle mění na pryskyřici a lepí se na olejové čerpadlo, řetěz, vodicí lištu apod. To způsobuje poruchy a zkracuje životnost stroje. Pokud je kvůli místním předpisům či z jiného důvodu nutné použít rostlinný olej, po jeho použití propláchněte olejový systém olejem na minerální bázi.

■ Naplnění olejové nádrže

1. Před naplněním nádrže vytáhněte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky.
2. Před sejmoutím zátky nádrže vždy vyčistěte okolí zátky od nečistot.
3. Položte stroj zátkou nahoru. Otevřete šroubovací zátku nádrže (3, obr. 3-F) a položte ji tak, aby se neztratil těsnící kroužek závěru.
4. Zkontrolujte nádrž, zda je čistá, a naplňte ji olejem.
5. Našroubujte a pevně utáhněte zátku a utřete všechny případné úkapy oleje z řetězové pily.
6. Stav oleje se dá zjistit kontrolním průhledem (12, obr. 3F).

■ Kontrola mazání řetězu

Před začátkem práce zkонтrolujte funkci mazání řetězu.

Zkontrolujte množství oleje v nádrži, případně olej doplňte. Pilu zapněte, v dostatečném odstupu podržte nad světlým podkladem (obr. 3-F), chvíli počkejte a zkonzolujte, zda z řetězu odstříkuje olej. V případě nesprávné funkce mazání pilu nepoužívejte a nechte ji opravit.

4.2 PŘIPOJENÍ PŘÍVODU ELEKTRICKÉHO PROUDU

Doporučujeme napájet řetězovou pilu přes zásuvku chráněnou proudovým chráničem (RCD) s vybavovacím proudem 30 mA.

Používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou povolené pro venkovní použití, a které nejsou lehčí než gumové kabely H07 RN-F, s průřezem vodičů 1,5 mm² a s délkou max. 50 metrů. Při použití kabelového bubnu musí být kabel zcela odvinut. Přívodní a prodlužovací kabely pravidelně kontrolujte na opotřebení. V případě poškození připojovacího kabelu tohoto nářadí smí tento kabel vyměnit pouze výrobcem autorizovaný servis, protože k jeho výměně je zapotřebí speciální náradí. Poškozený prodlužovací kabel nepoužívejte a vyměňte ho za nový.

Tato řetězová pila je k zajištění připojovacího kabelu vybavená závěsem prodlužovacího kabelu (8). Nejdříve spojte vidlici přívodního kabelu pily s prodlužovacím kabelem. Vytvořte potom na prodlužovacím kabelu úzkou smyčku a zasuňte ji skrz otvor v zadní rukojeti. Smyčku zavěste do závěsu (8) tak, jako vidíte na obr. 3-A. Nyní je tento spoj zajištěný proti samovolnému rozpojení.

5. POUŽITÍ

POZOR!

- Při práci dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a používejte ochranné pomůcky.
- Před použitím provedte všechny předepsané kontroly (viz Plán údržby).
- Pravidelně kontrolujte hladinu oleje na mazání řetězu v nádrži a olej doplňujte dříve, než se nádrž zcela vyprázdní. Používejte pouze doporučená maziva.
- Tato elektrická řetězová pila není určena ke kácení stromů. Připojení pomocí kabelu nezaručuje volný pohyb a bezpečnost potřebné k této činnosti.
- Řetězovou pilu nepoužívejte jako páku ke zvedání, přesouvání nebo štípaní předmětů.
- Neupevňujte ji do pevných stojanů.
- Nepracujte v blízkosti elektrických vodičů.
- Neřežte ve výšce nad vlastními rameny, neřežte ze žebříku, je to mimořádně nebezpečné.
- Pracujte pouze za dobrých světelních podmínek. Vnímejte více okolí – některé ochranné pomůcky omezují výhled a schopnost slyšet zvuky z okolí.
- Velkou pozornost věnujte práci ve svahu a na nesourodém terénu.
- Řetězovou pilu bezpečně uchopte oběma rukama. Nejprve roztočte řetěz a teprve pak pilu přiložte k řezanému dřevu. Nikdy to nedělejte opačně.
- Řežte jen spodní stranou lišty. Při řezání vrchní stranou se řetěz pohybuje ve směru od obsluhy a odtlačuje řezané dřevo od pily (obr. 3-G).
- Řetězovou pilu netlačte do řezu velkou silou. Tlačte jen mírným tlakem a nechte ji pracovat vlastním tempem. Jako opory při řezání používejte zubovou opěrku.
- Při práci stále pozorujte špičku lišty pily. Vyvarujte se kontaktu horní části špičky lišty s řezaným dřevem nebo jakýmkoliv jiným předmětem.
- Pokud dojde k sevření pilového řetězu v řezu, nesnažte se jej vytahovat silou, místo toho použijte k jeho uvolnění klín nebo páku.
- Vypněte okamžitě motor, zjistěte-li změny, např. ve zvuku nebo vibracích. Před dalším použitím najděte a odstraňte příčinu.

5.1 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PILY (obr. 3-B, 3-E)

- Držte pilu pevně oběma rukama, přitom palci a prsty obejměte rukojeti řetězové pily (obr. 3-E).
- Prověřte, že se řetěz ani lišta ničeho nedotýkají a nic nemůže bránit jejich volnému pohybu.
- Palcem stiskněte bezpečnostní pojistku spínače (9) na levé straně zadní rukojeti a potom spínač (10).
- Pojistka (9) slouží jen k uvolnění spínače a po zapnutí nemusí být dále držena.
- K vypnutí uvolněte spínač (10).

 **POZOR!** Řetěz pily se okamžitě rozběhne vysokou rychlostí. Při manipulaci se zapnutou pilou dbejte na to, aby se řetěz nikdy nedostal do kontaktu s kameny, dráty, kovovými nebo jinými pevnými předměty.

 **POZOR!** V pracovním prostoru obsluhy při práci s elektrickou pilou nesmí stát žádné další osoby.

5.2 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ NA ŘETĚZOVÉ PILE

■ Brzda řetězu

Tato řetězová pila je vybavena mechanickou brzdou řetězu. V případě zpětného vrhu pily při styku špičky lišty se dřevem nebo pevným předmětem se brzda řetězu aktivuje a okamžitě zastaví rotaci řetězu.

Pro uvolnění brzdy řetězu přitáhněte páku brzdy řetězu směrem k přední rukojeti, dokud neuslyšíte „kliknutí“.

POZOR!

- **Při uvolnění brzdy řetězu (přesouvání páky brzdy řetězu nazpět ve směru k rukojeti až do zaklapnutí), nesmí být stisknut žádný spínač!**
- **Funkce brzdy řetězu vyzkoušejte před každým použitím pily.**
- **Vezměte na vědomí, že ani vysoce účinná automatická brzda řetězu nemůže zajistit úplnou ochranu proti úrazu. Vždy pracujte s nejvyšší opatrností a vždy se vyhněte situacím, které by vás mohly vystavit riziku zpětného vrhu.**

Ověření funkce brzdy (obr. 3-C):

- 1) Uchopte pevně rukojeti pily oběma rukama a spusťte pilu.
- 2) Pak zatlačením hřbetem ruky na páku brzdy ji uveděte do činnosti.

Pokud brzda funguje správně, musí se rotace řetězu okamžitě zastavit. **Pokud se nezastaví, pilu nepoužívejte a nechte ji opravit.**



POZNÁMKA: Dbejte na to, aby se před spuštěním řetězové pily páka brzdy řetězu nacházela uvolněná v provozní pozici (ON, obr. 3-D). K tomu posuňte páku brzdy řetězu (5) dozadu, směrem k rukojeti (4), až do zaklapnutí.

■ Doběhová brzda

Tato řetězová pila je podle nejnovějších předpisů vybavená mechanickou doběhovou brzdou a chrání tak před poraněním dobíhajícím řetězem.

Tato brzda je spojená s brzdou řetězové pily a po vypnutí pily zabrzdí běžící řetěz. Její funkce se spouští uvolněním spínače.

Ověření funkce brzdy:

- 1) Uchopte pevně rukojeti pily oběma rukama a spusťte pilu.
- 2) Pak uvolněte spínač.

Pokud brzda funguje správně, musí se rotace řetězu okamžitě zastavit. **Pokud se nezastaví, pilu nepoužívejte a nechte ji opravit.**

■ Zachycovač řetězu

Tato řetězová pila je vybavena zachycovačem řetězu (18). V případě, že během řezání dojde k přetržení řetězu, zachytí se šlehající konec řetězu o tento zachycovač a zamezí tím poranění rukou. Před každým použitím řetězové pily zkонтrolujte, zda je zachycovač v bezvadném stavu.

5.3 PRACOVNÍ POSTUPY

Vysvětlení správného postupu při základních pracích: odvětvování a přeřezávání (krácení kmene na špalky) (obr. 4)

Odvětvování

Pod pojmem odvětvování rozumíme oddělování větví od poraženého kmene. Při odvětvování nejprve větší, směrem dolů orientované větve ponecháváme, neboť kmen podepírají. Menší větve, dle obrázku 4-A, oddělíme jedním řezem. Větve, které jsou mechanicky napruženy, je třeba řezat zdola nahoru, aby bylo zabráněno zaklínění pily.

Přeřezávání (krácení kmene)

Pod pojmem krácení kmene rozumíme rozřezání již poraženého kmene na části / špalky. Při řezání dbejte na pevný a jistý postoj a rovnoramenné rozložení hmotnosti Vašeho těla na obě nohy. Pokud možno, měl by kmen být podepřen větvemi, trámkem nebo klíny a zajištěn proti pohybu. Řídte se jednoduchými pokyny pro usnadnění řezání.

Jestliže kmen stejnomořně doléhá na zem po celé své délce, jak ukazuje obrázek 4-B, řežeme jej shora.

Jestliže kmen stromu leží na zemi pouze na jedné straně, jak ukazuje obrázek 4-C, pak nařízneme kmen nejprve zdola do 1/3 průměru kmene a zbytek řezu provedeme shora oproti spodnímu řezu.

Jestliže strom doléhá k zemi na obou koncích, jak ukazuje obrázek 4-D, pak nařízneme kmen nejprve shora do 1/3 průměru kmene, a poté dořízneme zbývající 2/3 průměru kmene zdola proti hornímu řezu.

Při řezání ve svahu vždy stojíme nad kmenem, jak ukazuje obrázek 4-E. Abychom měli plnou kontrolu nad pilou i v okamžiku „proříznutí“, snížíme na konci řezu tlak na pilu, aniž bychom uvolnili pevné držení rukojetí řetězové pily. Dbáme, aby se řetěz pily nedotknul země. Po dokončení řezu počkáme, až se řetěz pily zcela zastaví, a teprve poté řetězovou pilu odložíme. Při přecházení od jednoho stromu ke druhému vždy motor řetězové pily vypínáme.

Použití zubové opěrky (obr. 4-F)

Zapíchněte zubovou opěrkou (19) do kmene a použijte ji jako opěrný bod. Obloukovými řeznými pohyby se lišta bude dostávat do dřeva.

V případě potřeby postup několikrát zopakujte a změňte místo zabodnutí opěrky.

6. ÚDRŽBA

⚠ POZOR!

- Před čištěním, kontrolou nebo opravou stroje vytáhněte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky.
- Dodržujte pokyny pro provádění údržby a přípravy k provozu. Nesprávná údržba může mít za následek vážné poškození stroje.
- Řetězovou pilu vždy udržujte v dobrém provozním stavu.
- Při jakékoli činnosti údržby používejte ochranné rukavice.
- Jiné práce údržby, než jsou popsány v tomto návodu k použití, smí provádět jen autorizovaný servis výrobce, který disponuje pracovníky s odpovídající odbornou kvalifikací, je vybaven potřebným speciálním náradím a originálními náhradními díly.
- Bezpečnost a provozní spolehlivost lze garantovat pouze při používání originálních náhradních dílů a doporučeného příslušenství.

6.1 PLÁN ÚDRŽBY

Oblast	Činnost	Kap.	Před / Po použití	Měsíčně nebo podle potřeby
Celý stroj	Zkontrolovat technický stav	6.2	■ / ■	
	Vyčistit	6.2	- / ■	
Brzda řetězu	Vyzkoušet funkci	5.2	■ / -	
Doběhová brzda	Vyzkoušet funkci	5.2.	■ / -	
Funkce mazání	Zkontrolovat	4.1	■ / -	
Olejový kanálek	Zkontrolovat / vyčistit	6.2	- / ■	
Uhlíkové kartáče motoru	Zkontrolovat / vyměnit	6.2		■
Řetězka	Zkontrolovat	6.2		■
Vodící lišta	Vyčistit	6.2	- / ■	
	Provést údržbu	6.2		■
Pilový řetěz	Zkontrolovat napnutí řetězu	6.2	■ / -	
	Nabrousit	6.2		■

6.2 POSTUPY ÚDRŽBY

■ Celý stroj

Před každým použitím a pak i po něm zkontrolujte, zda neuniká olej a zda nejsou uvolněné, prasklé nebo jinak poškozené upevňovací prvky, ochranné kryty a ostatní součásti stroje.

Před každým použitím zkontroluje funkci ovládacích prvků, zejména spínačů. Zkontrolujte stav zachycovače řetězu.

V případě zjištění jakýchkoli závad, zajistěte před dalším použitím stroje jejich odstranění.

Po každém použití očistěte řetězovou pilu od pilin a od oleje štětcem a hadrem. Dbejte obzvláště na to, aby byly větrací otvory motoru na krytu průchozí (nebezpečí přehřátí) – obr. 5-G. K čištění nepoužívejte agresivní chemické prostředky, abrazivní prostředky apod. Mohlo by dojít k poškození stroje.

V případě intenzivního používání se doporučuje nechat pilu každý rok zkontrolovat autorizovaným servisem výrobce. V případě běžného používání pak každé 2 roky.

■ Olejový kanálek

Demontujte vodicí lištu a zkontrolujte / vyčistěte olejový kanálek (21) na pile.

■ Uhlíkové kartáče motoru

Pravidelně po každých asi 100 provozních hodinách zkontrolujte stav uhlíkových kartáčů motoru. Odšroubujte krytky (22) na obou stranách krytu motoru a tahem za pružinky (A) vytáhněte kartáče (B) – obr. 5-H. Pokud jsou opotřebené (kratší než 5 mm), nahraďte je novými.

■ Řetězka

Zkontrolujte, zda není popraskaná nebo nadměrně opotřebená na straně pohonu řetězu. Pokud zjistíte nadměrné opotřebení (hloubka v zubu větší jak 0,5 mm), nechte ji vyměnit za novou. Nikdy nenasazujte nový pilový řetěz na opotřebenou řetězku nebo opotřebený pilový řetěz na novou řetězku.



POZNÁMKA: Doporučujeme používat dva až tři pilové řetězy na jednu řetězku, a řetězy pravidelně střídat, aby se všechny komponenty opotřebovaly rovnoměrně. Po dosažení limitu opotřebení vyměňte všechny součásti najednou.

■ Péče o pilový řetěz (obr. 5-B)

Pro bezpečný provoz řetězové pily je velmi důležité udržovat pilový řetěz ostrý.

Dbejte na správné napnutí řetězu. Volný řetěz může při provozu vyskočit a vést k poranění.

Při poškození řetězu musí být tento okamžitě vyměněn. Minimální délka horní plochy řezných zubů musí činit nejméně 5 mm.

Zkontrolujte po každém použití řetězové pily ostří zubů řetězu. Tupý řetěz vytváří prachové piliny, vyžaduje více síly při řezání a vede k vyšší zátěži motoru. Tupý řetěz vyměňte za ostrý a nechte ho naostřit.

Protože k naostření řetězu pily jsou potřebné určité odborné znalosti, doporučujeme přenechat naostření odborné dílně.

V případě ručního broušení řetězu nosete ochranné rukavice a používejte pilník pr. 4 mm (pro dělení řetězu 3/8" x 0,050"). Řetěz bruse z vnitřní strany ostří směrem ven s ohledem na hodnoty uvedené na obrázcích. Stačí 1 až 2 tahy pilníkem pro každý řezný zub. Každé 3 až 4 ruční broušení je nutné zkontrolovat a případně zbrusit patky omezovače hloubky pomocí plochého pilníku a speciální šablony, která se dodává jako volitelné vybavení. Parametry pro údržbu řetězu jsou uvedeny tabulce na obr. 5-A.

■ Péče o vodící lištu (obr. 5-C, 5-D, 5-E, 5-F)

Drážku lišty a otvory pro mazání udržujte v čistotě pomocí škrabky (obr. 5-C), která se dodává jako volitelné vybavení.

Případné otřepy na vodících plochách lišty (obr. 5-C) odstraňte plochým pilníkem.

Lišty s vodícím kolečkem ve špičce je nutné pravidelně mazat plastickým mazivem pomocí mechanického lisu (obr. 5-D). Zkontrolujte také, zda se vodící kolečko volně otáčí.

Vodící lištu každých 8 provozních hodin otočte (obr. 5-E), aby docházelo k rovnoměrnému opotřebení a tím i prodloužení její životnosti.

Při otočení lišty (6) je nutno otočit i napínací kladku (15). Uvolněte šroub (A). Otočte lištu, přesvědčte se, že na kladce zůstalo nasazeno těsnění (B) a kladku opět k liště přišroubujte. Pro dostatečné zajištění šroubu v kladce doporučujeme použít kapku lepidla na zajištění závitů (např. Loctite 243 nebo obdobný).

Tato tabulka obsahuje všechny povolené kombinace vodicích lišt a pilových řetězů, které mohou být použity na této řetězové pile.

Rozteč	Vodicí lišta			Pilový řetěz	
Palce	Označení Oregon	Délka v palcích/cm	Šířka drážky v palcích/mm	Označení Oregon	Počet hnacích zubů
3/8"	140SDEA041	14"/35 cm	0,050"/1,3 mm	91PX053X	53
3/8"	160SDEA041	16"/40 cm	0,050"/1,3 mm	91PX057X	57

! **Pozor!** K výměně používejte pouze výše uvedené vodicí lišty a pilové řetězy. Použití neschválené kombinace může mít za následek úraz nebo poškození řetězové pily.

7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

PROBLÉM	PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
Motor se nerozběhne	<ul style="list-style-type: none"> - Zásuvka není pod proudem. - Vadný prodlužovací kabel. - Zapnutá brzda řetězu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolujte zásuvku, je-li pod napětím. - Zkontrolujte prodlužovací kabel, není-li rozpojen nebo vadný. - Zkontrolujte pozici páky brzdy řetězu. Řetěz běží jen při uvolněné brzdě.
Nevytéká mazací olej / Řetěz a lišta se přehřívají.	<ul style="list-style-type: none"> - Prázdná nádrž na olej. - Použit nesprávný olej. - Ucpané olejové kanálky a otvory v liště. - Příliš napnutý řetěz. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolujte stav oleje. - Vyměňte olej. - Proveďte vyčištění otvorů. - Upravte napnutí řetězu.
Snížená schopnost řezu	<ul style="list-style-type: none"> - Tupý řetěz. - Obráceně namontovaný řetěz. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zajistěte naostření řetězu. - Nasadte řetěz na lištu správně.
Motor se rozjede, ale řetěz se netočí	<ul style="list-style-type: none"> - Brzda řetězu je zapnutá. - Poškozená řetězka. - Nesprávně namontovaný nebo příliš napnutý řetěz. 	<ul style="list-style-type: none"> - Uvolněte brzdu řetězu. - Kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis. - Zkontrolujte montáž a napnutí řetězu.
Motor pily se zahřívá	<ul style="list-style-type: none"> - Tupý řetěz - Nedostatečné mazání řetězu - Přílišný tlak obsluhy do řezu - Zanesené větrací otvory motoru - Nevhodný prodlužovací kabel 	<ul style="list-style-type: none"> - Naostřete nebo vyměňte řetěz - Zkontrolujte mazání - Nechte pilu, aby sama šla do řezu - Vyčistěte větrací otvory motoru - Vyměňte prodlužovací kabel
Silné jiskření v motoru	<ul style="list-style-type: none"> - Motor nebo uhlíkové kartáče jsou opotřebeny nebo poškozeny. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vyměňte uhlíkové kartáče nebo kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis.

Pokud potíže přetrhávají, kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis.

8. SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY

Servis a náhradní díly zajišťuje váš prodejce. V případě potřeby jej kontaktujte.

Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství doporučené výrobcem. Použití neoriginálních a / nebo nesprávně namontovaných dílů ohrozí bezpečnost stroje, může způsobit nehody nebo zranění osob, za které výrobce nemůže být v žádném případě odpovědný.

V objednávce náhradních dílů uvádějte vždy tyto údaje:

- Model, typ a výrobní číslo stroje (viz typový štítek)
- Popis součástky

9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model		CSE 240 OT
Napětí sítě	V~	230-240
Jmenovitý kmitočet	Hz	50
Pojistka (pomalá)	A	16
Jmenovitý příkon	W	2400
Délka lišty	mm	16" (460 mm)
Typ lišty	-	160SDEA041
Řezná délka	mm	406
Rozteč a tloušťka řetězu	-	3/8"x.050"
Typ řetězu	-	91PX057X
Rychlosť řetězu	m/s	asi 16
Hmotnost bez lišty a řetězu	kg	4,2
Objem nádrže na olej	ml	140

Všechny modely jsou vybaveny automatickým mazáním řetězu, mechanickou brzdou řetězu a doběhovou brzdou.

Model		CSE 240 OT
Hladina akustického tlaku * / Nejistota (L _{pA} av, EN 62841-1)	dB (A)	99,8 / 3
Měřená hladina akustického výkonu / Nejistota (2000/14/ES, EN 62841-1)	dB (A)	110,8 / 3
Garantovaná hladina akustického výkonu (L _{WA} , 2000/14/ES, EN 62841-1)	dB (A)	114
Úroveň vibrací přední rukojet / zadní rukojet / Nejistota (a _{hv} , EN 62841-1)	m/s ²	4,978 / 4,281 / 1,5

* Průměrné statistické hodnoty (1/2 plný výkon, 1/2 max. rychlosť bez zátěže).

Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Vibrace

Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu se standardní zkoušební metodou předepsanou příslušnými normami a může být použita pro srovnání jednotlivých náradí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita k předběžnému stanovení expozice.

Upozornění! Hodnota vibrací při aktuálním použití náradí se může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu, jakým se náradí používá. Úroveň vibrací může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.

Při stanovení doby působení vibrací, z důvodu určení bezpečnostních opatření podle nařízení 2002/44/ES k ochraně osob pravidelně používajících náradí v zaměstnání, odhad expozice vibracím, by se měly zvážit skutečné podmínky použití a způsob, jakým se náradí se používá, včetně zohlednění všech částí pracovního cyklu, jako je například doba, kdy je náradí vypnuto a kdy běží naprázdno.

10. USKLADNĚNÍ A PŘEPRAVA

10.1 USKLADNĚNÍ

Před uskladněním na delší dobu (30 dní a déle) proveděte následující úkony:

1. Vyprázdněte olejovou nádrž.
Pokud k mazání řetězu používáte olej na bázi rostlinných olejů, doporučujeme pilu chvíli provozovat s olejem na minerální bázi proto, aby se tímto olejem propláchl olejový systém pily.
2. Vyčistěte stroj, odstraňte nahromaděné mazivo, olej nebo jiné nečistoty.
3. Před uskladněním pily zakryjte řetěz a vodicí lištu ochranným krytem vodicí lišty.
4. Stroj nechte úplně vychladnout a uskladněte na suchém, bezprašném místě, mimo dosah dětí a jiných neoprávněných osob. Pilu doporučujeme umístit na savou podložku, která zachytí případný odkapávající olej.



POZNÁMKA: Před uvedením do provozu proveděte provozní kontroly (viz Plán údržby).

10.2 PŘEPRAVA

Řetězovou pilu mezi pracovišti vždy přenášejte s vypnutým motorem, vodicí lištou otočenou dozadu.

Při přepravě stroje ve vozidle nebo na plošině vozidla jej zajistěte proti náhodnému pohybu. Stroj je třeba přepravovat ve vodorovné poloze a s nasazeným ochranným krytem lišty. Doporučujeme jej umístit na savou podložku, která zachytí případný odkapávající olej.

11. LIKVIDACE



Obal se skládá z materiálů, které lze odevzdat k recyklaci v komunálních sběrných dvorech nebo do sběrných nádob.



Chraňte životní prostředí! Elektrické zařízení neodhazujte do domovního odpadu!

V souladu s evropskou směrnicí č. 2012/19/EU musí být opotřebované elektrické zařízení shromažďováno odděleně a odevzdáno k ekologické recyklaci. Informace o možnostech likvidace vysloužilého zařízení vám podá obecní nebo městská správa.

12. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je uvedena na prodejném dokladu, nejméně však 24 měsíců, a začíná dnem převzetí výrobku, což je třeba prokázat originálním prodejným dokladem. Záruka se vztahuje na vady, které má výrobek při převzetí, a dále na prokazatelné výrobní vady, které se vyskytnou v záruční době. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku a jeho dílů a na škody vzniklé v důsledku nedodržování návodu k použití, zanedbání údržby, nesprávného používání, v důsledku úmyslného poškození, neoborného zásahu, úpravy nebo opravy za použití neoriginálních dílů, v důsledku vnějších vlivů (oxidace, koroze, záplavy apod.). Opravy v záruční době smějí provádět pouze autorizované opravny nebo servis výrobce.

Vážený zákazník,

dakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou nášho výrobku.

Pred prvým použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Nájdete v ňom informácie o bezpečnom spôsobe použitia tohto výrobku a zaistení jeho dlhej životnosti.

Venujte zvýšenú pozornosť všetkým bezpečnostným pokynom uvedeným v tomto návode na použitie!

Tento návod na použitie obsahuje aj pokyny, ktoré vyžadujú osobitnú pozornosť a poukazujú na dôležité okolnosti, ktoré je nutné vziať do úvahy, aby ste predišli vážnym úrazom alebo škodám a sú v texte návodu označené nasledujúcimi výstrahami.



POZOR!

Táto výstraha označuje pokyny, ktoré musia byť dodržiavané, aby sa predišlo nehodám, ktoré môžu mať za následok vážny alebo smrteľný úraz.



DÔLEŽITÉ!

Táto výstraha označuje pokyny, ktoré musia byť dodržiavané, aby sa predišlo mechanickým chybám, poškodeniu alebo zničeniu výrobku.



POZNÁMKA

Táto výstraha označuje užitočné rady alebo pokyny na používanie výrobku.

Informácie, popisy a vyobrazenia v tomto návode na použitie zodpovedajú známemu stavu v dobe tvorby tohto návodu a výrobca si vyhradzuje právo na vykonávanie zmien bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky môžu obsahovať voliteľnú výbavu a príslušenstvo a nemusia zahŕňať všetku štandardnú výbavu.

ÚČEL POUŽITIA

Táto reťazová píla je určená na plnenie dreva alebo výrobkov z dreva. Nerežte ľiou pevný kov, plech, plasty alebo akokoľvek materiály s výnimkou drevených. Táto reťazová píla nie je určená na výrub stromov.

Za škody alebo úrazy spôsobené nesprávnym použitím zodpovedá používateľ/obsluha. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za takéto škody alebo úrazy. Na tejto reťazovej píle môžu byť použité len vhodné kombinácie pílových reťazí a vodiacich líšť uvedené v tomto návode na použitie. Súčasťou správneho účelu použitia je tiež dodržiavanie bezpečnostných pokynov a pokynov na obsluhu a údržbu v tomto návode na použitie. Osoby, ktoré obsluhujú tento stroj, musia byť preškolené a zoznámené s obsluhou tohto stroja a vždy musia mať na pamäti všetky možné nebezpečenstvá. Okrem toho musia byť dôsledne dodržiavané všetky platné pravidlá na predchádzanie úrazom. Do úvahy musia vziať v príslušnom rozsahu predpisy pracovného lekárstva týkajúce sa bezpečnosti. Akokoľvek zmeny vykonané na stroji majú za následok odmietnutie zodpovednosti výrobcu za škody spôsobené týmito zmenami a následné zrušenie záruky.

OBSAH

1. POPIS REŤAZOVEJ PÍLY	20
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	21
3. ZOSTAVENIE	27
4. PRÍPRAVA NA PREVÁDZKU	28
5. POUŽITIE.....	29
6. ÚDRŽBA	32
7. ODSTRAŇOVANIE PORÚCH.....	34
8. NÁHRADNÉ DIELY.....	34
9. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	35
10. USKLADNENIE A PREPRAVA	36
11. LIKVIDÁCIA	36
12. ZÁRUČNÉ PODMIENKY	36



POZNÁMKA: Všetky potrebné obrázky nájdete na prvých stránkach tohto návodu na použitie. V rámci jednotlivých popisov budete odkazovaní na príslušné obrázky.

1. POPIS REŤAZOVEJ PÍLY

Vid. obr. 1

1 Prívodný kábel	9 Bezpečnostná poistka spínača	17 Krúžok na napínanie reťaze
2 Zadná rukoväť	10 Spínač	18 Zachytávač reťaze
3 Viečko olejovej nádrže	11 Ochrana zadnej ruky	19 Zubová opierka
4 Predná rukoväť	12 Kontrolný priehľad stavu oleja	20 Ochranný kryt lišty
5 Páka brzdy reťaze	13 Kryt reťazky	21 Olejový kanálik
6 Vodiaca lišta	14 Reťazka	22 Krytka uhlíkovej kefky motora
1 Pílová reťaz	15 Napínacia kladka na lište	
8 Záves predlžovacieho kábla	16 Upevňovacia matica lišty	

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

 **POZOR!** Prečítajte si všetky bezpečnostné varovania a pokyny. Opomenutie pri dodržiavaní týchto bezpečnostných upozornení a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, ku vzniku požiaru a / alebo k vážnemu zraneniu osôb.

Uchovajte si všetky pokyny a návod pre budúce použitie, aby bolo možné do nich neskôr nahliadnúť.

Pojem "elektrické náradie" sa vo všetkých nasledujúcich výstražných pokynoch vzťahuje na elektrické náradie napájané zo siete (so sieťovými káblami) alebo z batérie (bez sieťových káblov).

1) Bezpečnosť na pracovisku

- a) **Udržujte svoje pracovisko čisté a dobre osvetlené.** Neporiadok alebo neosvetlené pracovisko môžu zapríčiniť nehody.
- b) **S elektrickým náradím nepracujte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, v ktorom sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach.** Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu prach alebo pary zapáliti.
- c) **Dbajte na to, aby pri práci s elektrickým náradím boli deti a iné osoby v bezpečnej vzdialenosťi.** V prípade odvrátenia pozornosti môžete stratiť kontrolu nad vykonávanou činnosťou.

2) Elektrická bezpečnosť

- a) **Vidlica prívodu elektrického náradia musí konštrukciou zodpovedať sietovej zásuvke.** Vidlicu prívodu v žiadnom prípade neupravujte. Nepoužívajte žiadne zásuvkové adaptéry spoločne s náradím, ktoré má ochranný vodič. Neupravené vidlice a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- b) **Vyhýbjte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povrchmi ako napr. potrubie, telesá ústredného kúrenia, sporáky a chladničky.** V prípade, že je telo uzemnené, je riziko úrazu elektrickým prúdom vyššie.
- c) **Elektrické náradie nevystavujte dažďu alebo mokrému prostrediu.** Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- d) **Nepoužívajte prívodný kábel na iné účely.** Nikdy nenoste ani netiahajte elektrické náradie za prívodný kábel, ani za neho náradie nevešajte. Nevyťahujte vidlicu zo zásuvky tāhom za kábel. Chráňte kábel pred vysokými teplotami, olejom, ostrými hranami alebo pohyblivými časťami náradia. Poškodené alebo pokrútené káble zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- e) **Ak s elektrickým náradím pracujete vonku, používajte len také predĺžovacie káble, ktoré sú určené na použitie vonku.** Použitie kábla určeného na použitie vonku znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- f) **Ak sa nedá vyhnúť použitiu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, používajte napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD).** Používanie prúdového chrániča znižuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

3) Bezpečnosť osôb

- a) **Pri používaní elektrického náradia buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte, pristupujte k práci s elektrickým náradím s rozvahou.** Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľa nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže mať za následok vážne zranenia.
- b) **Používajte osobné ochranné prostriedky.** Vždy nosťe ochranné pracovné rukavice a ochranu očí. Používanie osobných ochranných prostriedkov ako je respirátor, protišmyková bezpečnostná obuv, ochranná prilba alebo protihluková ochrana sluchu, vždy podľa druhu a použitia elektrického náradia, znižuje riziko zranenia.
- c) **Predchádzajte náhodnému uvedeniu náradia do prevádzky.** Skontrolujte, či je elektrické náradie vypnuté skôr, než ho pripojíte k sieti / alebo zasuniete akumulátor, uchopíte alebo

ponesiete. Prenášanie náradia s prstom na spínači alebo zapájanie vidlice do zásuvky so zapnutým spínačom môže byť príčinou nehôd.

- d) **Pred zapnutím náradia odstráňte z jeho blízkosti všetky nastavovacie nástroje alebo kľúče.** Nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti náradia, môže spôsobiť zranenie.
- e) **Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete.** Vyhýbajte sa nezvyčajnému držaniu tela. Dbajte na stabilný postoj a vždy udržiavajte rovnováhu. Budete tak elektrické náradie lepšie kontrolovať v nečakaných situáciach.
- f) **Noste vhodné oblečenie.** Nenoste voľné oblečenie alebo ozdoby. Dbajte na to, aby vaše vlasy, odev a rukavice boli v bezpečnej vzdialosti od pohyblivých dielcov. Voľné oblečenie, ozdoby alebo dlhé vlasy sa môžu do pohyblivých dielcov zachytia.
- g) **Ak je možné použiť zariadenie na odsávanie prachu a záchytné zariadenie, skontrolujte, či sú tieto zapojené a správne použité.** Použitie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenie prachom.
- h) **Nesmiete dopustiť, aby sa kvôli rutine, ktorá vychádza z častého používania náradia, znížila opatrnosť a aby sa začali ignorovať zásady bezpečnosti náradia.** Neopatrná činnosť môže v zlomku sekundy spôsobiť vážne poranenie.

4) Používanie a ošetrovanie elektrického náradia

- a) **Náradie nepreťažujte. Na svoju prácu používajte vždy na to určené elektrické náradie.** Správne zvolené elektrické náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, na ktorú bolo skonštruované.
- b) **Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť spínačom.** Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať spínačom, je nebezpečné a treba ho nechať opraviť.
- c) **Vytiahnite vidlicu zo zásuvky alebo vyberte akumulátor predtým, ako budete vykonávať nastavenie elektrického náradia, vymieňať príslušenstvo alebo náradie odložíte.** Toto bezpečnostné opatrenie zabráňuje neúmyselnému spusteniu náradia.
- d) **Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte pracovať s náradím osobám, ktoré nie sú s ním oboznámené alebo ktoré nečítali tieto pokyny.** Elektrické náradie je nebezpečné, ak ho používajú neskúsené osoby.
- e) **O náradie sa starostlivo starajte. Kontrolujte, či pohyblivé časti bezchybne fungujú a nezasekávajú sa.** Sústredte sa na praskliny alebo poškodenia, ktoré môžu ohrozia bezpečnú funkciu elektrického náradia. Poškodené dielce nechajte pred použitím náradia vymeniť. Mnohé nehody majú svoju príčinu v nedostatočne udržiavanom elektrickom náradí.
- f) **Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Pozorne ošetrované rezné nástroje s ostrými reznými hranami sa menej zasekávajú a ľahšie sa vedú.
- g) **Používajte elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. podľa týchto pokynov a tak, ako je to pre tento špeciálny typ náradia predpísané.** Používanie elektrického náradia na iné ako určené účely môže viesť k nebezpečným situáciám.
- h) **Rukoväte a úchopové povrhy udržujte suché, čisté a bez mastnoty.** Klzké rukoväte a úchopové povrhy neumožňujú v neočakávaných situáciach bezpečné držanie a kontrolu náradia.

5) Servis


- a) **Svoje elektrické náradie nechajte opravovať iba kvalifikovanej osobe, ktorá bude používať originálne náhradné dielce.** Tým zabezpečíte, že zostane zachovaná úroveň bezpečnosti elektrického náradia ako pred opravou.

2.2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE REŤAZOVÚ PÍLU

- a) **Ak je reťazová píla spustená, udržujte všetky časti tela v bezpečnej vzdialosti od pílovej reťaze.** Než reťazovú pílu spustíte, skontrolujte, či sa pílová reťaz ničoho nedotýka. Chvíľka nepozornosti pri práci s reťazovou píľou môže spôsobiť zachytenie oblečenia alebo časti tela do reťaze.
- b) **Vždy držte reťazovú pílu pravou rukou na zadnej rukoväti a ľavou rukou na prednej rukoväti.** Držanie reťazovej píly s prehodenými rukami zvyšuje riziko poranenia osôb a nesmie sa nikdy vykonať.

- c) **Elektrické náradie držte len za izolované rukoväte, pretože pílová reťaz môže prísť do kontaktu so skrytým vedením.** Pílová reťaz, ktorá prišla do kontaktu s vedením pod elektrickým prúdom, môže nabiť kovové časti elektrického náradia a spôsobiť používateľovi úraz elektrickým prúdom.
- d) **Používajte ochranu očí a ochranu sluchu. Odporučame používať ďalšie ochranné pomôcky hlavy, rúk, nôh a chodidiel.** Vhodný ochranný odev znižuje možnosť zranenia spôsobeného obletujúcimi úlomkami alebo náhodným kontaktom s pílovou reťazou.
- e) **Nepracujte s reťazovou pílovou na strome, rebríku, streche alebo na akomkoľvek nestabilnom podstavci.** Práca s reťazovou pílovou týmto spôsobom môže mať za následok vážny úraz.
- f) **Vždy udržiavajte správny postoj a používajte reťazovú pílu len vtedy, keď stojíte na pevnom, bezpečnom a rovnom povrchu.** Šmykľavé alebo nestabilné povrchy, ako sú rebríky, môžu spôsobiť stratu rovnováhy alebo kontroly nad reťazovou pílovou.
- g) **Pri rezaní konára, ktorý je napružený, buďte pripravený uskočiť.** Pokiaľ sa uvoľní napätie vo vláknoch dreva, môže napružená vetva zasiahnuť obsluhu alebo reťazovú pílu odvrhnúť tak, že nad ňou stratíte kontrolu.
- h) **Pri rezaní kríkov a mladých stromčekov buďte mimoriadne opatrní.** Pílová reťaz môže zachytiť drobný materiál a vymrštiť ho smerom k vám alebo vás vyviešť z rovnováhy.
- i) **Prenášajte reťazovú pílu za prednú rukoväť, keď je reťazová pila vypnutá a smeruje od tela.** **Pri preprave alebo skladovaní reťazovej píly vždy nasadte kryt vodiacej lišty.** Správna manipulácia s reťazovou pílovou zníži pravdepodobnosť náhodného kontaktu s pohybujúcou sa pílovou reťazou.
- j) **Dodržujte pokyny pre mazanie, napnutie reťaze a výmenu vodiacej lišty a reťaze.** Nesprávne napnutá alebo namazaná reťaz sa môže pretrhnúť alebo zvýšiť riziko spätného nárazu.
- k) **Režte iba drevo. Nepoužívajte reťazovú pílu na účely, pre ktoré nie je určená.** **Napríklad nepoužívajte reťazovú pílu na pílenie kovu, plastu, muriva alebo iných ako drevených stavebných materiálov.** Používanie reťazovej píly na iné účely, ako je určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.
- l) **Táto reťazová píla nie je určená na výrub stromov.** Použitie reťazovej píly pre činnosti iné, než pre ktoré je určená, môže spôsobiť vážne zranenie obsluhy alebo okolostojacích.

2.3 PRÍČINY VZNIKU A PREDCHÁDZANIE SPÄTNÉMU VRHU

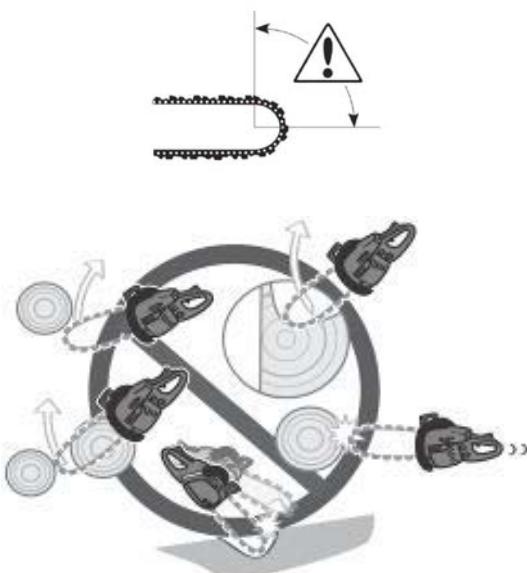

K spätnému vrhu môže dôjsť, keď sa špička vodiacej lišty dotkne predmetu alebo keď sa drevo uzatvára a zovrie pílovú reťaz v reze.

Dotyk špičky lišty v niektorých prípadoch môže viesť k nečakanej, dozadu smerujúcej reakcii, keď sa vodiaca lišta vrhne hore a nazad, smerom k obsluhe.

Zovretie pílovej reťaze na hornej hrane vodiacej lišty môže pílu rýchlo vytlačiť smerom k obsluhe.

Každá z týchto reakcií môže viesť k tomu, že stratíte nad pílovou kontrolu a môžete utripieť ľažké poranenia. Nespoliehajte sa výlučne na bezpečnostné zariadenia, ktoré sú zabudované v reťazovej píle. Ako používateľ reťazovej píly máte za povinnosť urobiť všetky opatrenia, aby ste mohli pracovať bez nehôd a zranení.



Spätný vrh je dôsledkom nesprávneho alebo chybného použitia reťazovej píly alebo nesprávnych pracovných postupov a možno mu zabrániť náležitým dodržiavaním nižšie ucedených opatrení:



- **Držte pílu pevne v oboch rukách, pritom palcom a prstami zvierajte rukoväť reťazovej píly. Zaujmite telom a ramenami taký postoj, aby ste boli schopní čeliť silám spätného vrhu.** Spätný vrh môže obsluhu kontrolovať, ak dodrží správne bezpečnostné opatrenia. Nepúšťajte za prevádzky reťazovú pílu z rúk. Nikdy reťazovú pílu nespúšťajte v reze. Rez vykonávajte vo vysokých otáčkach motora.
- **Vyhýbajte sa abnormálnemu držaniu tela a nerežte vo väčšej výške, než je výška vašich ramien.** Toto pomáha zabrániť nechcenému dotyku špičky lišty a umožní to lepšiu kontrolu nad reťazovou píľou v nečakaných situáciách.
- **Používajte vždy výrobcom predpísané náhradné vodiace lišty a pílové reťaze.** Nesprávne vodiace lišty a pílové reťaze môžu viesť k pretrhnutiu reťaze alebo k spätným vrhom.
- **Dodržiavajte pokyny výrobcu o brúsení a údržbe pílovej reťaze.** Prílišné zníženie obmedzovacích pätek zvyšuje riziko aj silu spätného vrhu.



2.4 OCHRANNÝ ODEV

K väčšine úrazov pri práci s reťazovou píľou dôjde, keď reťaz alebo rezaný materiál zasiahne obsluhu. Pri práci s reťazovou píľou používajte vhodné ochranné pomôcky a poste ochranný odev, ktorý sice neodstráni riziko poranenia, ale zmierní jeho následky.

Poste ochrannú obuv s protišmykovou podrážkou. V miestach, kde hrozí riziko padajúcich predmetov, poste ochrannú prilbu. Vždy používajte ochranné okuliare alebo tvárový štít, vhodnú ochranu sluchu a pracovné rukavice s ochrannou proti rozrezaniu.

Pri výbere ochranných pomôckov a oblečenia sa poraďte so svojim predajcom.

2.5 BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA PRE REŤAZOVÉ PÍLY

- Túto elektrickú reťazovú pílu smie používať len dospelá osoba, ktorá je oboznámená s obsluhou a bezpečným používaním píly v rozsahu tohto návodu a ktorá je v dobrom fyzickom a duševnom stave.
- Dôrazne odporúčame, aby začiatočníci v práci s píľou získali najprv praktickú výučbu v používaní píly a ochranného vybavenia od skúseného používateľa. Počiatočná prax by mala obsahovať pílenie guľatiny na rezacej koze alebo stojane.
- Zaistite, aby sa drevo pri pílení nemohlo stočiť. Použite podľa možnosti na pílenie rezaciu kozu alebo stojan.
- Zaistite, aby bol niekto nablízku (v bezpečnej vzdialosti), v prípade nehody. Majte pripravenú lekárničku.
- Pri manipulácii s výrobkom zaobchádzajte opatrne a v ochranných rukaviciach, reťaz a lišta môžu byť horúce.
- Prívodné vedenie / predĺžovací kábel veďte tak, aby neboli počas pílenia zachytené vetvami a pod.
- Takzvané prepichovacie rezy smie vykonávať len vyškolený personál.
- Pri práci sa uistite svojím bezpečným postojom a majte pripravenú ústupovú cestu pre prípad padajúceho stromu alebo konárov.
- Použite kliny na nasmerovanie píleného stromu a zabránenie uviaznutia vodiace lišty a reťaze v reze.
- Starajte sa o pílovú reťaz. Udržujte reťaz ostrú a správne napnutú na vodiacej lište. Uistite sa, že reťaz píly a vodiaca lišta sú čisté a dobre premazávané.
- Starajte sa o svoju reťazovú pílu, aj keď sa nepoužíva. Neskladujte reťazovú pílu tak, aby prekážala. Skladujte reťazovú pílu na suchom a bezpečnom mieste mimo dosahu detí.

- Majte na pamäti, že za úrazy alebo nebezpečenstvo hroziace iným osobám alebo ich majetku, je zodpovedná obsluha alebo používateľ stroja.

2.6 ZVYŠKOVÉ RIZIKÁ

Môžu sa objaviť dodatočné zvyškové riziká pri použití tohto náradia, ktoré nemusia byť obsiahnuté v uvedených bezpečnostných pokynoch. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď. Aj pri dodržiavaní príslušných bezpečnostných predpisov a používaní bezpečnostných prvkov, nemôžu byť vylúčené určité zvyškové riziká. Medzi nich patria:

- Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou / pohyblivou časťou.
- Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného nástroja alebo príslušenstva.
- Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak používate toto náradie dlhší čas, zaistite, aby sa robili pravidelné pracovné prestávky.
- Poškodenie slchu. Použite osobné ochranné prostriedky na ochranu slchu.
- Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (napríklad: práca s drevom, najmä s dubovým, bukovým a pod.)

 **POZOR!** Nebezpečenstvo poškodenia slchu! Pri bežných pracovných podmienkach môže hladina akustického tlaku v mieste obsluhy presiahnuť 85 dB (A). V takom prípade sa odporúča používať osobné ochranné pomôcky na ochranu slchu (napr. chrániče sluchu)..

 **POZOR!** Tento stroj počas prevádzky vytvára elektromagnetické pole. Toto pole môže za určitých okolností negatívne ovplyvniť aktívne alebo pasívne lekárské implantáty. Aby sa znížilo nebezpečenstvo vážnych alebo smrteľných zranení, odporúčame, aby sa osoby s lekárskymi implantátmi pred obsluhou stroja poradili so svojim lekárom alebo výrobcom lekárskeho implantátu.

 **POZNÁMKA:** Môžu existovať miestne predpisy (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a pracovného prostredia), ktoré môžu obmedzovať používanie reťazovej píly. Je na užívateľovi, aby sa s takýmito predpismi oboznámil a dodržiaval ich.

POZOR!

Pri dlhšie trvajúcej práci je používateľ vystavený otrasmom, ktoré môžu viest' k zbeleniu prstov (Raynaudov syndróm) alebo syndrómu karpálneho tunela.

V tomto stave sa znižuje schopnosť ruky vnímať a regulať teplotu, čo vedie k pocitom necitlivosti a horúčavy a môže vyúsiť v poškodenie nervovej a cievnej sústavy a nekrotizácii tkaniva.

Zatiaľ nie sú známe všetky faktory vedúce k chorobe zbelených prstov, patrí však medzi ne definitívne chladné počasie, fajčenie a choroby ciev a krvného obehu, ako aj dlhodobé či intenzívne pôsobenie otrássov. Riziko ochorenia zbelených prstov a syndrómu karpálneho tunela obmedzíte takto:

- Noste rukavice a udržujte ruky v teple.
- Udržujte náradie v dobrom stave. Nástroj s uvoľnenými súčiastkami alebo poškodenými či opotrebovanými tlmičmi vibruje silnejšie.
- Rukoväť držte vždy pevne, neobopínajte ju však dlho zbytočne silno. Robte prestávky.


Ani pri vyššie uvedených preventívnych opatreniach nemožno riziko choroby zbelených prstov a syndrómu karpálneho tunela úplne vylúčiť. Osobám, ktoré budú s náradím pracovať dlhodobo a pravidelne, preto odporúčame, aby pozorne sledovali stav svojich rúk a prstov. Ak spozorujete niektorý z vyššie uvedených syndrómov, vyhľadajte ihneď lekára.

2.7 VYSVETLENIE SYMBOLOV UMIESTNENÝCH NA REŤAZOVEJ PÍLE



- 1 Varovanie!
 2 Prečítajte si návod na použitie!
 3 Používajte ochranu očí!
 4 Nikdy nevystavujte dažďu (alebo vlhkosti)!
 5 Nikdy nedržte pri práci stroj iba jednou rukou! Stroj uchopte pevne do oboch rúk, aby ste umožnili dokonalé ovládanie stroja a znížili riziko spätného vrhu.
 6 Pri poškodení alebo preseknutí prívodného (alebo predĺžovacieho) kábla ihneď vytiahnite vidlicu zo zásuvky!
 7 Používajte ochranu sluchu!
 8 Noste pracovné ochranné rukavice
 9 Noste ochrannú obuv!
 10 Pred akoukoľvek operáciou údržby opojte vidlicu prívodného kábla od zásuvky.
 11 Pozor, nebezpečenstvo spätného vrhu! Dávajte pozor na spätný vrh reťazovej píly. Zabráňte kontaktu prednej časti vodiacej lišty s akýmkolvek predmetom.

Ďalšie použité symboly:

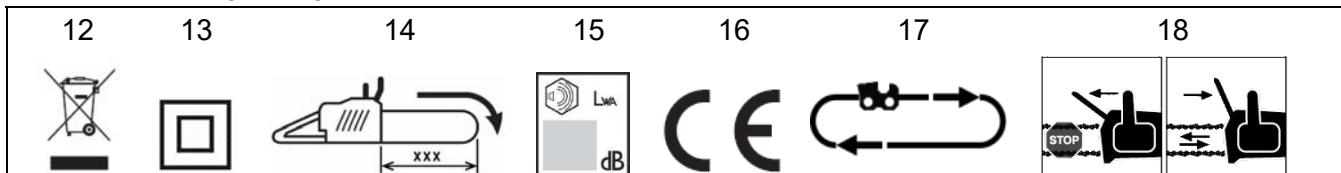

- 12 Vyslúžilé elektrozariadenie nepatrí do komunálneho odpadu. Vid' kapitola Likvidácia.
 13 Náradie s dvojitou izoláciou; prívodný kábel neobsahuje uzemňovací vodič.
 14 Maximálna rezná dĺžka. Je zakázané používať vodiace lišty s väčšou reznou dĺžkou, ako je uvedené. Smer otáčania reťaze.
 15 Zaručená hladina akustického výkonu.
 16 Značka zhody CE. Potvrzuje zhodu výrobku s požiadavkami príslušných smerníc Európskej únie.
 17 Predpísaný smer otáčania reťaze.
 18 Funkcia páky brzdy reťaze.

3. ZOSTAVENIE

Pred použitím je potrebné pílu zostaviť, namontovať vodiacu lištu a nasadiť reťaz. Po vybalení pílu skontrolujte, či nie sú niektoré diely poškodené alebo chýbajú.

3.1 MONTÁŽ LIŠTY A REŤAZE

Vid. obrázky 1 a 2

 **Pozor!** Nebezpečenstvo zranenia! Pílový reťaz je ostrý. Pri montáži reťaze používajte ochranné rukavice. Používajte iba výrobcom odporúčané vodiace lišty a pílové reťaze.

1. Položte reťazovú pílu na stabilnú podložku.
2. Presvedčte sa, že je brzda reťaze vypnutá - pritiahnite páku brzdy (5) smerom k prednej rukoväti (4), (obr. 2-A).
3. Uvoľnite upevňovaciu maticu (16) proti smeru chodu hodinových ručičiek a odstráňte kryt reťazky (13).
4. Uistite sa, že napínacia kladka reťaze na lište (15) je v polohe vpredu (obr. 2-B) - ak nie, otáčaním kladky ju presuňte vpred.
5. Nasadte pílový reťaz (7) na vodiacu lištu (6) a dbajte pritom na smer pohybu reťaze (obr. 2-C). Ostrie zuba musí smerovať na vrchnej strane vodiacej lišty dopredu.
6. Navlečte zadnú časť reťaze na reťazku (14) a lištu s pozdĺžnym otvorom nasadte tak, aby pozdĺžny otvor v lište dosadal na uloženie na telese píly.
7. Pomocou otáčania napínacej kladky (15) posuňte teraz lištu spoločne s reťazou dopredu tak, aby všetky články reťaze ležali v drážke lišty a reťaz tesne priliehala k vodiacej lište po celom obvode.
8. Nasadte znova kryt reťazky (13) vložením výstupku do otvoru v telese píly (obr. 2-E) a dobre ho pritlačte k lište; dbajte pritom na to, aby zachytávač reťaze zapadol do svojho uloženia v telese píly.
9. Naskrutkujte znova upevňovaciu maticu (16). Maticu najskôr len ľahko dotiahnite rukou.
10. Napnite reťaz. Na tento účel otáčajte krúžkom na napínanie reťaze (17, obr. 2-G). Reťaz by mala byť napnutá natoľko, aby sa dala v strede lišty nadvihnuť o približne 3 mm (obr. 2-F) a bolo ju možné rukou voľne posúvať po lište.
11. Nakoniec dotiahnite pevne upevňovaciu maticu (16, obr. 2-H). Pritom majte pílu opretú o špičku lišty. Rukou skontrolujte voľný pohyb a správne napnutie reťaze. V prípade potreby vykonajte nové nastavenie napnutia reťaze pri uvoľnenom kryte retiazky.

 **DÔLEŽITÉ!** Správne napnutie reťaze má veľký vplyv na bezpečnú prevádzku píly a životnosť rezacieho ústrojenstva a musí byť pravidelne kontrolované.

Príliš voľná reťaz zvyšuje riziko spätného vrhu, môže vypadnúť z držky lišty a ohroziť tak obsluhu. Spôsobuje aj rýchlejšie opotrebovanie reťaze, lišty a retiazky.

Príliš napnutá reťaz spôsobuje vyššiu záťaž motora a prehrievanie rezacieho ústrojenstva.

Nová pílová reťaz musí byť častejšie dodatočne napínaná, pokiaľ nedosiahne svoju stabilizovanú dĺžku. Ak reťaz kmitá alebo vypadáva z drážky lišty, treba ju okamžite napnúť!

Napínanie reťaze sa musí vykonávať iba, ak je studená.

K napínaniu reťaze uvoľnite zľahka upevňovaciu maticu lišty (16). Potom napnite reťaz vyššie uvedeným postupom.

4. PRÍPRAVA NA PREVÁDZKU

4.1 OLEJ NA MAZANIE REŤAZE

Správne mazanie reťaze pri prevádzke minimalizuje trenie medzi reťazou, vodiacou lištou a reťazkou. Použite reťazový olej špeciálne vyvinutý pre správne mazanie reťazovej lišty a reťaze. Tento olej obsahuje látky pre zvýšenie lepivosti, látky proti starnutiu a anti-oxidačné činidlá. Nikdy nepoužívajte použitý olej, aby sa zabránilo rôznym poruchám olejového systému, systému spojky, reťaze a vodiacej lišty.

 **DÔLEŽITÉ!** Žiadne alebo nedostatočné mazanie reťaze spôsobené používaním nesprávneho oleja povedie k poškodeniu píly a zrušeniu záruky.

Najmä rastlinný olej na reťaze sa rýchlo zmení na živicu a prilne na olejové čerpadlo, reťaz, vodiacu lištu ap. To spôsobuje poruchy a skracuje životnosť výrobku. Ak je nutné použiť rastlinný olej v dôsledku miestnych pravidiel alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, po použití vypláchnite olejový systém olejom na minerálnej bázy.

■ Doplnenie oleja

Pred naplnením nádrže vytiahnite vidlicu prívodného kábla zo zásuvky.

Pred odstránením zátky nádrže vždy očistite okolie zátky od nečistôt.

Položte stroj zátkou nahor. Otvorte skrutkovacie viečko nádrže (3, obr. 3-F) a položte ho tak, aby sa nestrelil tesniaci krúžok záveru.

Skontrolujte nádrž, či je čistá, a naplňte ju olejom.

Pevne zaskrutkujte a utiahnite zátku a utrite prípadné kvapky oleja z reťazovej píly.

Stav oleja sa dá zistiť kontrolným priečadom (12, obr. 3F).

■ Kontrola mazanie reťaze

Pred začiatkom práce skontrolujte funkciu mazania reťaze.

Skontrolujte množstvo oleja v nádrži, prípadne doplňte. Pílu zapnite a v dostatočnom odstupe podržte nad svetlým podkladom (obr. 3-F), chvíľu počkajte a skontrolujte, či olej odstrekuje olej. Ak funkcia mazania nefunguje správne, pílu nepoužívajte a dajte ju opraviť.

4.2 PRIPOJENIE PRÍVODU ELEKTRICKÉHO PRÚDU

Odporúčame napájať reťazovú pílu cez zásuvku chránenú prúdovým chráničom (RCD) s vybavovacím prúdom 30 mA.

Používajte len také predĺžovacie káble, ktoré sú povolené pre vonkajšie použitie, a ktoré nie sú ľahšie ako gumové káble H07 RN-F, s prierezom vodičov $1,5 \text{ mm}^2$ a s dĺžkou max. 50 metrov. Pri použití káblového bubna musí byť kábel úplne odvinutý. Prívodné a predĺžovacie káble pravidelne kontrolujte na opotrebovanie. V prípade poškodenia pripojovacieho kábla tohto náradia smie tento kábel vymeniť iba výrobcom autorizovaný servis, pretože k jeho výmene je potrebné špeciálne náradie. Poškodený predĺžovací kábel nepoužívajte a vymeňte ho za nový.

Táto reťazová píla je na zabezpečenie pripojovacieho kábla vybavené závesom predĺžovacieho kábla (8). Najsícej spojte vidlicu prívodného kábla píly s predĺžovacím káblom. Vytvorte potom na predĺžovacom kábli úzku slučku a zasuňte ju cez otvor v zadnej rukoväti. Slučku zaveste do držiaka závesu tak, ako vidíte na obr. 3-A. Teraz je tento spoj zaistený proti samovoľnému rozpojeniu.

5. POUŽITIE

POZOR!

- Pri práci dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny a používajte ochranné pomôcky.
- Pred použitím vykonajte všetky predpísané kontroly (viď Plán údržby).
- Pravidelne kontrolujte hladinu oleja na mazanie reťaze v nádrži a olej dopíňajte skôr, ako sa nádrž úplne vyprázdní. Používajte iba odporúčané mazivá.
- Táto elektrická reťazová píla nie je určená na výrub stromov. Pripojenie pomocou kábla nezaručuje voľný pohyb a bezpečnosť potrebné k tejto činnosti.
- Retiazovú pílu nepoužívajte ako páku na dvíhanie, presúvanie alebo štiepanie predmetov.
- Neupevňujte ju do pevných stojanov.
- Nepracujte v blízkosti elektrických vodičov.
- Nepíľte vo výške nad vlastnými ramenami, nerežte z rebríka, je to mimoriadne nebezpečné.
- Pracujte iba za dobrých svetelných podmienok. Vnímajte viac okolie – niektoré ochranné pomôcky obmedzujú výhľad a schopnosť počuť zvuky z okolia.
- Veľkú pozornosť venujte práci vo svahu a na nesúrodom teréne.
- Retiazovú pílu bezpečne uchopte oboma rukami. Najprv roztočte reťaz a až potom pílu priložte k rezanému drevu. Nikdy to nerobte obrátene.
- Píľte len spodnou stranou lišty. Pri pílení vrchnou stranou sa reťaz pohybuje v smere od obsluhy a odtláča rezané drevo od píly (obr. 3-G).
- Retiazovú pílu nie je potrebné do rezu tlačiť veľkou silou. Tlačte len miernym tlakom a nechajte ju pracovať vlastným tempom. Ako oporu pri pílení používajte zubovú opierku.
- Pri práci stále pozorujte špičku lišty píly. Vyvarujte sa kontaktu hornej časti špičky lišty s rezaným drevom alebo akýmkoľvek iným predmetom.
- Pokiaľ dôjde k zovretiu pílovej reťaze v reze, nesnažte sa ho vytáhovať nasilu, ale použite na jej uvoľnenie klin alebo páku.
- Vypnite okamžite retiazovú pílu, ak zistíte zmeny, napr. vo zvuku alebo vibráciách. Pred ďalším použitím nájdite a odstráňte príčinu.

5.1 ZAPNUTIE A VYPNUTIE PÍLY (obr. 3-B, 3-E)

Držte pílu pevne oboma rukami, pritom palcami a prstami objímte rukoväte reťazovej píly (obr. 3-E).

Preverte, že sa reťaz ani lišta ničoho nedotýkajú a nič nemôže brániť ich voľnému pohybu.

Palcom stlačte bezpečnostnú poistku spínača (9) na ľavej strane zadnej rukoväti a potom spínač (10).

Poistka (9) slúži len na uvoľnenie spínača a po zapnutí nemusí byť ďalej držaná.

K vypnutiu uvoľnite spínač (10).

 **POZOR!** Retiaz píly sa okamžite rozbehne vysokou rýchlosťou. Pri manipulácii so zapnutou pílou dbajte na to, aby sa reťaz nikdy nedostala do kontaktu s kameňmi, drôtmi, kovovými alebo inými pevnými predmetmi.

 **POZOR!** V pracovnom priestore obsluhy pri práci s elektrickou pílou nesmú stáť žiadne ďalšie osoby.

5.2 BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE NA REŤAZOVEJ PÍLE

BRZDA REŤAZE

Táto retiazová píla je vybavená mechanickou brzdou reťaze. V prípade spätného vrhu píly pri styku špičky lišty s drejom alebo pevným predmetom brzda reťaze okamžite zastaví rotáciu reťaze.

Na uvoľnenie brzdy reťaze pritiahnite chránič prednej rukoväte ruky smerom k prednej rukoväti, pokým nepočujete „kliknutie“ a ukazovateľ sa nezasunie späť.

POZOR!

- Pri uvoľnení brzdy reťaze (páku brzdy reťaze posunúť naspäť v smere k rukoväti, a nechať zaklapnúť), nesmie byť stlačený žiadny spínač!
- Funkciu brzdy reťaze vyskúšajte pred každým použitím píly.
- Vezmite na vedomie, že ani vysoko účinná automatická reťazová brzda nemôže poskytnúť úplnú ochranu pred poranením. Vždy pracujte s maximálnou opatrnosťou a vyhýbajte sa situáciám, ktoré by vás mohli vystaviť riziku spätného vrhu.

Overenie funkcie (obr. 3-C):

- 1) Uchopte pevne rukoväte píly oboma rukami a zapnite pílu.
- 2) Potom zatlačením chrbotom ruky na páku brzdy (3) ju uvedzte do činnosti.
Ak brzda funguje správne, musí sa pohyb reťaze okamžite zastaviť. **Ak nie, pílu nepoužívajte a nechajte ju opraviť.**



POZNÁMKA: Dbajte na to, aby sa pred spustením reťazovej píly do prevádzky páka brzdy reťaze zakaždým nachádzala uvoľnená v prevádzkovej pozícii (ON, obr. 3-D). K tomu posuňte páku brzdy reťaze (5) dozadu, smerom k rukoväti (4), a nechajte zaklapnúť.

DOBEHOVÁ BRZDA

Táto reťazová píla je podľa najnovších predpisov vybavená mechanickou dobehovou brzdou. Táto brzda je spojená s brzdou reťazovej píly a po vypnutí píly zabrzdí bežiacu reťaz.

Jej funkcia sa spúšťa uvoľnením tlačidla ZAP / VYP. Táto brzda dobehnutia bráni poraneniu dobiehajúcou reťazou.

Overenie funkcie brzdy:

- 1) Uchopte pevne rukoväte píly oboma rukami a zapnite pílu.
- 2) Potom uvoľnite spínač.
Ak brzda funguje správne, musí sa pohyb reťaze okamžite zastaviť. **Ak nie, pílu nepoužívajte a nechajte ju opraviť.**

ZACHYTÁVAČ REŤAZE

Táto reťazová píla je vybavená zachytávačom reťaze (18). V prípade, že počas pílenia dôjde k pretrhnutiu reťaze, zachytí sa šľahajúci koniec reťaze o tento zachytávač a zamedzí tým poraneniu rúk. Pred každým použitím reťazovej píly skontrolujte, ak je zachytávač v bezchybnom stave.

5.3 PRACOVNÉ POSTUPY

Vysvetlenie správneho postupu pri základných prácach: pílenie konárov a prerezávanie (krátenie kmeňov na kláty) (obr. 4)

Odpílenie konárov

Pod pojmom odkonárovanie rozumieme oddelovanie vetiev od zočatého kmeňa. Pri odkonárovaní najprv väčšie, smerom nadol orientované vetvy ponechávame, pretože kmeň podopierajú. Menšie konáre, podľa obrázku 4-A, oddelíme jedným rezom. Vetvy, ktoré sú mechanicky napružené, treba rezať zdola nahor, aby bolo zabránené zaklineniu píly.

Skracovanie kmeňa

Pod pojmom skracovanie kmeňa rozumieme rozpílenie už zočatého kmeňa na časti / kláty. Pri pílení dbajte na pevný a istý postoj a rovnomerné rozloženie hmotnosti Vášho tela na obe nohy. Ak je to

možné, mal by byť kmeň podoprený vtvami, trámom alebo klinmi a zaistený proti pohybu. Riadte sa jednoduchými pokynmi pre uľahčenie pílenia.

Ak kmeň rovnomerne dolieha na zem po celej svojej dĺžke, ako ukazuje obrázok 4-B, pílime ho zhora.

Ak kmeň stromu leží na zemi iba na jednej strane, ako ukazuje obrázok 4-C, potom narežeme kmeň najprv zdola do 1/3 priemeru kmeňa a zvyšok rezu vykonáme zhora oproti spodnému rezu.

Ak strom dolieha k zemi na oboch koncoch, ako ukazuje obrázok 4-D, potom narežeme kmeň najprv zhora do 1/3 priemeru kmeňa, a potom dopílime zostávajúce 2/3 priemeru kmeňa zdola proti hornému rezu.

Pri pílení vo svahu vždy stojíme nad kmeňom, ako ukazuje obrázok 4-E. Aby sme mali plnú kontrolu nad pílovou aj v okamihu „prepílenia“, znížime na konci rezu tlak na pílu, bez toho aby sme uvoľnili pevné držanie rukoväti reťazovej píly. Dbáme, aby sa reťaz píly nedotkla zeme. Po dokončení rezu počkáme, kým sa reťaz píly úplne zastaví, a až potom reťazovú pílu odložíme. Pri prechádzaní od jedného stromu k druhému vždy motor reťazovej píly vypíname.

Použitie zubovej opierky (obr. 4-F)

Zapichnite zubovou opierku (19) do kmeňa a použite ju ako oporný bod. Oblúkovými reznými pohybmi sa lišta bude dostávať do dreva.

V prípade potreby postup niekoľkokrát zopakujte a zmeňte miesto zabodnutia opierky.

6. ÚDRŽBA

POZOR!

- Pred čistením, kontrolou alebo opravou stroja vytiahnite vidlicu prívodného kábla zo zásuvky.
- Dodržujte pokyny na vykonávanie údržby a prípravy na prevádzku. Nesprávna údržba môže mať za následok vážne poškodenie reťazovej píly.
- Reťazovú pílu vždy udržujte v dobrom prevádzkovom stave.
- Pri akékoľvek činnosti údržby používajte ochranné rukavice.
- Iné práce údržby, ako sú uvedené v tomto návode na použitie, môže vykonávať len autorizovaný servis výrobcu, ktorý disponuje pracovníkmi so zodpovedajúcou odbornou kvalifikáciou, je vybavený potrebným špeciálnym náradím a originálnymi náhradnými dielmi.
- Bezpečnosť a prevádzkovú spoľahlivosť možno garantovať iba pri používaní originálnych náhradných dielcov.

6.1 PLÁN ÚDRŽBY

Oblast'	Činnosť'	Kap.	Pred / Po použití	Mesačne alebo podľa potreby
Celý stroj	Skontrolovať technický stav	6.2	■ / ■	
	Vyčistiť'	6.2	- / ■	
Brzda reťaze	Vyskúšať funkciu	5.2	■ / -	
Dobehová brzda	Skontrolovať'	5.2.	■ / -	
Funkcia mazania	Skontrolovať'	4.1	■ / -	
Olejový kanálik	Skontrolovať' / vyčistiť'	6.2	- / ■	
Uhlíkové kefky motora	Skontrolovať' / vymeniť'	6.2		■
Retiazka	Skontrolovať'	6.2		■
Vodiaca lišta	Vyčistiť'	6.2	- / ■	
	Vykonať údržbu	6.2		■
Pílová reťaz	Skontrolovať napnutie reťaze	6.2	■ / -	
	Nabrusiť'	6.2		■

6.2 POSTUPY ÚDRŽBY

■ Celý stroj

Pred každým použitím a potom aj po ňom skontrolujte, či neuniká olej a či nie sú uvoľnené prasknuté alebo inak poškodené upevňovacie prvky, ochranné kryty a ostatné súčasti stroja.

Pred každým použitím skontrolujte funkciu ovládacích prvkov, najmä spínačov. Skontrolujte stav zachytávača reťaze.

V prípade zistenia akýchkoľvek vád, zabezpečte pred ďalším použitím stroja ich odstránenie.

Po každom použití očistite reťazovú pílu od pilín a od oleja štetcom a handrou. Dbajte obzvlášť na to, aby boli vetracie otvory motora na kryte priechodné (nebezpečenstvo prehriatia) – obr. 5-G. Na čistenie nepoužívajte agresívne chemické prostriedky, abrazívne prostriedky a pod. Mohlo by dôjsť k poškodeniu píly.

V prípade intenzívneho používania sa odporúča nechať pílu každý rok skontrolovať autorizovaným servisom výrobcu. V prípade bežného používania potom každé 2 roky

■ Olejový kanálik

Demontujte vodiacu lištu a skontrolujte / vyčistite olejový kanálik (21) na píle.

■ Uhlíkové kefky motora

Pravidelne po každých asi 100 prevádzkových hodinách skontrolujte stav uhlíkových kief motora. Odskrutkujte krytky (22) na oboch stranach krytu motora a ľahom za pružinky (A) vytiahnite uhlíkové kefky (B) – obr. 5-H. Ak sú opotrebované (kratšie než 5 mm), nahradťte ich novými.

■ Retiazka

Skontrolujte, či nie je popraskaná alebo nadmerne opotrebená na strane pohonu reťaze. Ak zistíte nadmerné opotrebenie (hĺbka v zube väčšia ako 0,5 mm), nechajte ju vymenit za novú. Nikdy nenasadzujte novú pílovú reťaz na opotrebenú retiazku alebo opotrebovanú pílovú reťaz na novú retiazku.

i POZNÁMKA: Odporúčame používať dva až tri pílové reťaze na jednu retiazku a reťaze pravidelne striedať, aby sa všetky komponenty opotrebovali rovnomerne. Po dosiahnutí limitu opotrebenia vymeňte všetky súčasti naraz.

■ Starostlivosť o reťaz (obr. 5-B)

Pre pokojnú a bezpečnú prevádzku reťazovej píly je veľmi dôležité udržiavať pílovú reťaz ostrú. Dbajte na správne napnutie reťaze. Volná reťaz môže pri prevádzke vyskočiť a viesť k poraneniu. Pri poškodení musí byť reťaz okamžite vymenená. Minimálna dĺžka hornej plochy rezných zubov musí byť najmenej 5 mm.

Skontrolujte po každom použití reťazovej píly ostrie zubov reťaze. Tupá reťaz vytvára prachové piliny, vyžaduje viac sily pri pílení a vedie k vyššej záťaži motora. Tupú reťaz vymeňte za ostrú a nechajte ju nabrúsiť.

Pretože na nabrúsenie reťaze píly sú potrebné určité odborné vedomosti, odporúčame prenechať nabrúsenie odbornej dielni.

V prípade ručného brúsenia reťaze nosťe ochranné rukavice a používajte pilník pr. 4 mm (pre delenie reťaze 3/8" x 0,050"). Reťaz brúste z vnútornej strany ostria smerom von s ohľadom na hodnoty uvedené na obrázkoch. Stačí 1 až 2 ľahy pilníkom pre každý rezný zub. Každé 3 až 4 ručné brúsenie je nutné skontrolovať a prípadne zbrúsiť pätky obmedzovača hĺbky pomocou plochého pilníka a špeciálnej šablóny, ktorá sa dodáva ako voliteľné vybavenie. Parametre pre údržbu reťaze sú uvedené v tabuľke na obr. 5-A.

■ Starostlivosť o vodiacu lištu (obr. 5-C, 5-D, 5-E, 5-F)

Drážku lišty a otvory pre mazanie udržujte v čistote pomocou škrabky (obr. 5-C), ktorá sa dodáva ako voliteľné vybavenie.

Prípadné ostrapy na vodiacich plochách lišty (obr. 5-C) odstráňte plochým pilníkom.

Lišty s vodiacim kolieskom v špičke je nutné pravidelne mazať plastickým mazivom pomocou mechanického lisu (obr. 5-D). Skontrolujte tiež, či sa vodiace koliesko voľne otáča.

Vodiacu lištu každých 8 prevádzkových hodín otočte (obr. 5-E), aby dochádzalo k rovnomennému opotrebovaniu a tým aj predĺženiu jej životnosti.

Pri otočení lišty (6) je nutné otočiť aj napínaci kladku (15). Uvoľnite skrutku (A). Otočte lištu, presvedčte sa, že na kladke zostalo nasadené tesnenie (B) a kladku opäť k lište priskrutkujte. Pre dostatočné zaistenie skrutky v kladke odporúčame použiť kvapku lepidla na zaistenie závitov (napr. Loctite 243 alebo obdobný).

Táto tabuľka obsahuje všetky povolené kombinácie vodiacich líšt a pílových reťazí, ktoré môžu byť použité na tejto reťazovej píle.

Rozteč	Vodiacica lišta			Pílová reťaz	
	Palce	Označenie Oregon	Dĺžka v palcoch/cm	Šírka drážky v palcoch/mm	Označenie Oregon
3/8"	140SDEA041	14"/35 cm	0,050"/1,3 mm	91PX053X	53
3/8"	160SDEA041	16"/41 cm	0,050"/1,3 mm	91PX057X	57

 **Pozor!** Na výmenu používajte len vyššie uvedené vodiace lišty a pílové reťaze. Použitie neschválenej kombinácie môže mať za následok úraz alebo poškodenie reťazovej píly.

7. ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

PROBLÉM	PRÍČINA	ODSTRÁNENIE
Píla sa nerozbehne	<ul style="list-style-type: none"> – Zásuvka nie je pod prúdom – Chybný predlžovací kábel – Zapnutá brzda reťaze. 	<ul style="list-style-type: none"> – Skontrolujte zásuvku, či je pod napäťím. – Skontrolujte predlžovací kábel, či nie je rozpojený alebo chybný. – Skontrolujte pozíciu páky brzdy reťaze. Reťaz beží len pri uvoľnenej brzde.
Nevyteká mazací olej. / Reťaz a lišta sa prehrievajú.	<ul style="list-style-type: none"> – Prázdna nádrž na olej. – Použitý nesprávny olej. – Upchaté olejové kanáliky a otvory v lište. – Príliš napnutá reťaz. 	<ul style="list-style-type: none"> – Skontrolujte stav oleja. – Vymeňte olej. – Vykonajte vyčistenie otvorov. – Upravte napnutie reťaze.
Znížená schopnosť rezu.	<ul style="list-style-type: none"> – Tupá reťaz. – Naopak namontovaná reťaz. 	<ul style="list-style-type: none"> – Zaistite naostrenie reťaze. Nasadte reťaz na lištu správne.
Motor sa rozbehne, ale reťaz sa netočí	<ul style="list-style-type: none"> – Brzda reťaze je zapnutá. – Poškodená spojka alebo retiazka. – Nesprávne namontovaná alebo príliš napnutá reťaz. 	<ul style="list-style-type: none"> – Uvolnite brzdu reťaze. – Kontaktujte svojho predajcu alebo autorizovaný servis. – Skontrolujte montáž a napnutie reťaze.
Motor píly sa zahrieva	<ul style="list-style-type: none"> – Tupá reťaz – Nedostatočné mazanie reťaze – Prílišný tlak obsluhy do rezu – Zanesené vetracie otvory motora – Nevhodný predlžovací kábel 	<ul style="list-style-type: none"> – Naostrrite alebo vymeňte reťaz – Skontrolujte mazanie – Nechajte pílu, aby sama išla do rezu – Vyčistite vetracie otvory motora – Vymeňte predlžovací kábel
Silné iskrenie motora	<ul style="list-style-type: none"> – Motor alebo uhlíkové kefky sú opotrebované alebo poškodené. 	<ul style="list-style-type: none"> – Vymeňte uhlíkové kefky alebo Kontaktujte svojho predajcu alebo autorizovaný servis.

Pokiaľ problémy pretrvávajú, kontaktujte svojho predajcu alebo autorizovaný servis.

8. NÁHRADNÉ DIELY

Servis a náhradné diely zaistuje Vás predajca. V prípade potreby ho kontaktujte.

Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo odporučené výrobcom. Použitie neoriginálnych a / alebo nesprávne namontovaných dielov ohrozí bezpečnosť stroja, môže spôsobiť nehody alebo zranenie osôb, za ktoré výrobca nemôže byť v žiadnom prípade zodpovedný.

V objednávke náhradných dielov uvádzajte vždy tieto údaje:

- Model, typ a výrobné číslo stroja (viď. typový štítok)
- Popis súčiastky

9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model		CSE 240 OT
Napätie siete	V~	230-240
Menovitá frekvencia	Hz	50
Poistka (pomalá)	A	16
Menovitý príkon	W	2400
Dĺžka lišty	mm	16" (460 mm)
Typ lišty	-	160SDEA041
Rezná dĺžka	mm	406
Rozstup a hrúbka reťaze	-	3/8"x.050"
Typ reťaze	-	91PX057X
Rýchlosť reťaze	m/s	asi 16
Hmotnosť bez lišty a reťaze	kg	4,2
Objem nádrže na olej	ml	140

Všetky modely sú vybavené automatickým mazaním reťaze ako aj s mechanickou brzdou reťaze a brzdom dobehu.

Model		CSE 240 OT
Hladina akustického tlaku * / Odchýlka (L _{pA} av, EN 62841-1)	dB (A)	99,8 / 3
Meraná hladina akustického výkonu / Odchýlka (2000/14/ES, EN 62841-1)	dB (A)	110,8 / 3
Zaručená hladina akustického výkonu (L _{WA} , 2000/14/ES, EN 62841-1)	dB (A)	114
Úroveň vibrácií predná rukoväť / zadná rukoväť / Odchýlka (a _{hv} , EN 62841-1)	m/s ²	4,978 / 4,281 / 1,5

* Priemerné štatistické hodnoty (1/2 plný výkon, 1/2 max. rýchlosť bez záťaže).

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúcich upozornení.

Vibrácie

Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so štandardnou skúšobnou metódou predpísanou príslušnými normami a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií môže byť tiež použitá na predbežné stanovenie expozície.

Upozornenie! Hodnota vibrácií pri aktuálnom použití náradia sa môže lísiť od deklarovanej hodnoty v závislosti na spôsobe, akým sa náradie používa. Úroveň vibrácií môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.

Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia bezpečnostných opatrení podľa nariadenia 2002/44/ES na ochranu osôb pravidelne používajúcich náradie v zamestnaní, odhad expozície vibráciám, by sa mali zvážiť, skutočné podmienky použitia a spôsob, akým sa náradie používa, vrátane zohľadnenia všetkých častí pracovného cyklu, ako je napríklad čas, keď je náradie vypnuté a kedy beží naprázdno.

10. USKLADNENIE A PREPRAVA

10.1 USKLADNENIE

Pred uskladnením na dlhšiu dobu (30 dní a dlhšie) vykonajte nasledujúce úkony:

1. Vyprázdnite olejovú nádržku.
Ak na mazanie reťaze používate rastlinný olej, odporúčame pílu chvíľu prevádzkovať s minerálnym olejom, aby sa prepláchol olejový systém píly.
2. Vyčistite stroj, odstráňte nahromadené mazivo, olej alebo iné nečistoty.
3. Pred uskladnením píly zakryte reťaz a vodiacu lištu krytom vodiacej lišty.
4. Stroj nechajte úplne vychladnúť a uskladnite na suchom, bezprašnom mieste, mimo dosahu detí a iných neoprávnených osôb. Pílu odporúčame umiestniť na savú podložku, ktorá zachytí prípadný odkvapkávajúci olej.



POZNÁMKA: Pred uvedením do prevádzky vykonajte prevádzkové kontroly (pozri Plán údržby).

10.2 PREPRAVA

Reťazovú pílu vždy prenášajte s vypnutým motorom, vodiacou lištou otočenou dozadu.

Pri preprave stroja vo vozidle alebo na plošine vozidla ho zaistite proti náhodnému pohybu. Stroj sa musí prepravovať vo vodorovnej polohe a s nasadeným ochranným krytom lišty. Odporúča sa umiestniť ho na absorpčnú podložku, ktorá zachytí prípadný kvapkajúci olej.

11. LIKVIDÁCIA



Obal sa skladá z materiálov, ktoré je možné odovzdať na recyklование v komunálnych zbernych dvoroch alebo v zbernych nádobách.



Chráňte životné prostredie! Elektrické zariadenie nezahadzujte do komunálneho odpadu! V súlade s európskou smernicou č. 2012/19/EU musí byť opotrebované elektrické zariadenie zhromažďované oddelene a odovzdané na ekologickú recykláciu. Informácie o možnostiach likvidácie vyslúženého zariadenia vám podá obecná alebo mestská správa.

12. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba je uvedená na predajnom doklade, najmenej však 24 mesiacov, a začína dňom prevzatia výrobku, ktoré je potrebné preukázať originálom predajného dokladu. Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré má výrobok pri prevzatí, a ďalej na preukázateľné výrobné vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku a jeho dielov a na škody vzniknuté v dôsledku nedodržiavania návodu na použitie, zanedbania údržby, nesprávneho používania, v dôsledku úmyselného poškodenia, neodborného zásahu, úpravy alebo opravy za použitia neoriginálnych dielov, v dôsledku vonkajších vplyvov (oxidácia, korózie, záplavy a pod.). Opravy v záručnej dobe smú vykonávať iba autorizované opravovne alebo servis výrobcu.

CZ ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
SK ES VYHLÁSENIE O ZHODE

EN EC DECLARATION OF CONFORMITY
DE EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

My, níže podepsaný | My, dolu podpísaný | We, the undersigned, | Wir, der Unterzeichnende im Namen der,

Mountfield a. s., Mirošovická 697, CZ-25164 Mnichovice

tímto na vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že výrobek | týmto na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok | hereby declare under our sole responsibility that the product | erklären hiermit in unserer eigenen Verantwortung, daß das Produkt

Popis výrobku: | Popis produktu: | Description of the product: | Produktbezeichnung:

Elektrická řetězová pila | Elektrická reťazová píla | Electric chainsaw | Elektro Kettensäge

Model: | Model: | Model: | Modell:

CSE 240 OT

Typ: | Typ: | Type: | Typ:

OT7C113S-1

Výrobní číslo: | Výrobné číslo: | Serial number: |
Seriennummer:

MTF YY 0001 – MTF YY 9999

YY = rok | rok | year | jahr

na který se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s bezpečnostními a zdravotními požadavky směrnic / nařízení, v platném znění: | na ktorý sa toto prehlásenie vzťahuje, je v súlade s bezpečnostnými a zdravotnými požiadavkami smerníc / nariadení, v platnom znení: | covered by this declaration complies with the relevant safety and health requirements of the Directives / Regulations, and subsequent amendments or additions: | auf das sich diese Erklärung bezieht, in Übereinstimmung mit den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der folgenden Richtlinien / Verordnung sowie ihren Zusätzen ist, in der geltenden Fassung:

2006/42/EC; 2014/30/EC; 2000/14/EC, 2011/65/EU

Odpovídá požadavkům následujících harmonizovaných norem: | Odpovedá požiadavkám následujúcich harmonizovaných noriem: | Conforms with the provisions of the following harmonised standards: | Ist konform mit den Bestimmungen der folgenden harmonisierten Normen:

EN 62841-1:2015, EN 62841-4-1:2020,

EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021

Je shodný s modelem, který získal certifikát CE č. | Je zhodný s modelom, ktorý získal certifikát CE č. | Conform with the model that was awarded EC certification No. | Ist konform mit dem Muster, das die CE-Zertifizierung Nr. ... erlangt hat.

M6A 085121 0037

Vydaný: | Vystavený: | Released from: | Ausgestellt vom:

**TÜV SÜD Product Service GmbH – Ridlerstraße 65,
80339, Munich, Germany – No.: 0123**

Použitý postup posuzování shody: | Použitý postup posudzovania zhody: | Conformity assessment procedure followed: | Verfahren zur Konformitätsbeurteilung durchgeführt:

ANNEX V - 2000/14/EC

Naměřená / zaručená úroveň akustického výkonu: | Nameraná / zaručená úroveň akustického výkonu: | Sound power level measured / guaranteed: | Gemessener / Garantierte Schallleistungspegel:

110,8 dB(A) / 114 dB(A)

Technická dokumentace uložená v: | Technická dokumentácia je uložená v: | Technical documentation available by: | Am Technische Dokumentation hinterlegte:

Technický odbor | Technický odbor | Technical Dept. | Technische Leitung
Mountfield a.s., Všechnomy 56, 251 63 Strančice, Česká republika

Vydáno v / Dne: | Vydané v / Dňa: | Made at / Date: | Aufgesetzt in / Datum:

Mnichovice, 11.12.2023



Mgr. Michal Pobežal
generální ředitel | generálny riaditeľ
| General Director | Generaldirektor
Mountfield a. s.

**PL DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
HU EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

**IT DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
ES DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE**

My, niżej podpisana, | A alulírott, | Noi, il sottoscritto, | Nosotros, el abajo firmante,

Mountfield a. s., Mirošovická 697, CZ-25164 Mnichovice

niniejszym na własną odpowiedzialność oświadczamy, że wyrób | saját felelőssége tudatában kijelenti, hogy az | dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto | declaramos por la presente, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el producto

Opis produktu: | A termék leírása: | Descrizione del prodotto: | Descripción del producto:

Model: | Modell: | Modello: | Modelo:

Typ produktu: | Terméktípus: | Tipo: | Tipo:

Numer fabryczny: | Gyártási szám: | Numero di serie:
| Número de serie:

Elektryczna piła łańcuchowa | Elektromos láncfűrész | Motosega elettrica | Motosierra eléctrica

CSE 240 OT

OT7C113S-1

MTF YY 0001 – MTF YY 9999

YY = rok | év | anno | año

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodna z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny według dyrektyw/ rozporządzenia, wraz z późniejszymi zmianami lub uzupełnieniami: | készülékre az alábbi irányelvek / jogszabály és műszaki vonatkoznak, és amelyeknek a fenti készülék minden szempontból megfelel, és ezek kiegészítései: | a cui si riferisce la dichiarazione, è conforme ai requisiti di sicurezza e di salute previste dalle direttive / Regolamento, e successive modifiche o integrazioni: | al que se aplica esta declaración cumple con los requisitos relevantes de seguridad y salud de las directivas / el Reglamento, y sucesivas modificaciones o integraciones:

2006/42/EC; 2014/30/EC; 2000/14/EC, 2011/65/EU

Jest zgodne z wymogami następujących zharmonizowanych norm: | A megfelelő irányelv előírásainak: | É conforme alle disposizioni delle seguenti norme armonizzate: | Cumple las siguientes normas armonizadas:

EN 62841-1:2015, EN 62841-4-1:2020,

EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021

Jest zgodna z modelem, który otrzymał certyfikat CE Nr. | Megegyezik azzal a mintával, amely megkapta az EK... számú tanúsítványt. | É conforme al modello che ha ottenuto la certificazione CE nr. | Es conforme al modelo que ha obtenido la certificación CE Nr.

M6A 085121 0037

Wydany przez: | Amelynek kibocsátója: | Emesso dal: | Expedido por: **TÜV SÜD Product Service GmbH – Ridlerstraße 65,
80339, Munich, Germany – No.: 0123**

Wykonane procedury kontroli zgodności: | A megfelelőség értékelése céjból alkalmazott eljászások: | Procedure per valutazioni di conformità seguite: | Procedimientos utilizados para determinar la conformidad:

ANNEX V - 2000/14/EC

Zmierzony / gwarantowany poziom mocy akustycznej: | Mért / Garantált zajteljesítmény szint: | Livello di potenza sonora misurato / garantito: | Nivel de potencia sonora medido / garantizado:

110,8 dB(A) / 114 dB(A)

Dokumentacja techniczna złożona w: | A műszaki dokumentáció megtalálható a: | Documentazione tecnica depositata in: | Documentación técnica depositada en:

Dyrekcja techniczna | Műszaki Igazgatóság | Dipartimento tecnico | Departamento técnico
Mountfield a.s., Všechnomy 56, 251 63 Strančice, Česká republika

Wykonano w / Data: | Kelt / Dátum: | Fatto a / Data | Hecho en / Fecha:

Mnichovice, 11.12.2023

Mgr. Michal Pobežal

dyrektor generalny | vezérigazgató |
Direttore Generale | Director
Generalgeneral
Mountfield a. s.





CZ

POZOR! Tento návod musí doprovázet výrobek po celou dobu jeho životnosti.

SK

POZOR! Tento návod musí sprevádzať výrobok po celú dobu jeho životnosti.

EN

WARNING! This owner's manual must accompany the product for all its life.

DE

ACHTUNG! Diese Anleitung muß das Produkt während seiner gesamten Lebensdauer begleiten.

PL

UWAGA! Niniejsza instrukcja powinna towarzyszyć produktowi przez cały okres jego użytkowania.

HU

FIGYELEM! Ezt a kézikönyvet a termékkel annak hasznos élettartama alatt kell kísérnie.

IT

ATTENZIONE! Questo manuale deve accompagnare la prodotto durante tutta la sua vita.

ES

¡ATENCIÓN! Este manual debe acompañar a la producto durante toda su vida útil.

Mountfield
pool & garden