

Front

65 mm

300 mm

60 mm

SUMMER WAVES


**H2O Beats Bluetooth Speaker
USER MANUAL**

SPECIFICATIONS

- Product name: H2O Beats Bluetooth Speaker
- Frequency Band: Bluetooth: 2402~2480MHz(TX/RX)
- Functions: Wireless playing, hands-free
- Battery: 1240 mAh
- Bluetooth (BT) distance: 10 meters
- Play time: 3 hours
- Power: 6.45dBm(For CE)
- Length of USB Cable: 0.925ft (282mm)

1

Function Keys Description
Pictures

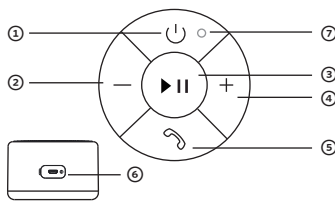

1. Power ON / OFF
2. Previous / Volume -
3. Play / Pause
4. Next / Volume +
5. Hands Free
6. USB port
7. LED light

2

- ⏻ (Power On / OFF)**
Switch On – Press the ⏻ key until the LED light is flashing.
H2O Beats Bluetooth Speaker will enter pairing mode.
Switch Off – Press the ⏻ key for 3 seconds.
- ⏮ (Previous / Volume -)**
Press the key once to go back to the previous song.
Press and hold the key to gradually decrease the volume.
- ⏸ (Play / Pause)**
Press the key once to play or pause the music.
Press and hold the key to disconnect the speaker with the mobile device.
- ⏭ (Next / Volume +)**
Press the key once to go to the next song.
Press and hold the key to gradually increase the volume.
- ☎ (Hand Free)**
Press the key once to answer or end the call.
Long press the key to decline the call.

3

Connect to Mobile Device

- Pairing to mobile device**
Follow the instructions below to pair the speaker with a Bluetooth enabled mobile device.
 - The distance between the speaker and the mobile device should be within 1 meter.
 - Press ⏻ to turn on the speaker.
 - When LED light is flashing, the speaker has entered pairing mode.
 - Activate the Bluetooth function on your mobile device. Scan for the Bluetooth device.
 - Select "SUMMER WAVES" from the search list.
 - LED light will stay on after pairing is successful.
 - You can now play music and use the hands free calling function on the speaker. LED light flashes slowly while playing music.
- Disconnecting from mobile device**
When you need to pair the speaker with another mobile device, you have to disconnect the connection from the current mobile device following the instructions below:
 - On the mobile device which is currently connected to the speaker, select "SUMMER WAVES" in the Bluetooth

4

setting, then choose "Disconnect", or Press and hold the ⏸ key on the speaker to disconnect the connection with the mobile device.

- Your mobile device will be disconnected from the speaker.
- The LED light of the speaker will flash when pairing mode is ready again. You can then connect the speaker with another mobile device following the Pairing steps listed above.

- Hands Free Calling**
 - Answer a call – When there is an incoming call, press the ☎ key on the speaker to pick up the call.
 - End a call – Press the ☎ key to end the call.
 - Decline a call – Long press the ☎ key to decline the call.
- Charging the speaker**
 - "Low battery, please charge" sound will alert when the speaker needs to be charged.
 - Connect the speaker to the power source with the USB charging cable (included).
 - LED light will be constantly on while charging.
 - LED light will be off when the speaker is fully charged.
 - Unplug the speaker from the power source.

5

Back


65 mm

300 mm

60 mm

CAUTION:

- This product is powered by a lithium battery. Due to their small size, lithium batteries can easily be swallowed by children. Ingestion of such batteries has been known to cause death.
- This product contains a lithium battery which if swallowed has been known to cause death.
- Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries properly.
- Do not dismantle, open or shred cells. Batteries should be dismantled only by trained personnel.



6

Processing of electric and electronic equipment at the end of their service life (applicable in member countries of the European Union and other European countries operating a selective waste collection system). This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste.


It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health.

The recycling of materials helps preserve our natural resources. For further information regarding the recycling of this product, please contact your municipality, local waste disposal centre or the store where the product was purchased.

Electrical product waste should not be discarded with household waste; use separate collection facilities. Contact your local government or council for information regarding the collection systems available.

7

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polygroup® trading limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



8

Front

300 mm


60 mm

65 mm

SUMMER WAVES

H2O Beats Bluetooth reproduktor NÁVOD K POUŽITÍ

Popis funkčních tlačítek
Obrázky

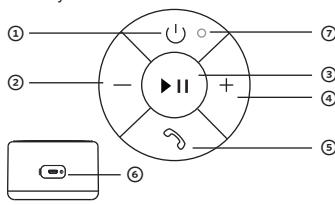

1. Zapnutí / vypnutí napájení
2. Předchozí / Hlasitost -
3. Přehrát / Pozastavit
4. Další / Hlasitost +
5. Hands free
6. USB port
7. LED kontrolka

1. ☰ (Zapnutí / Vypnutí)
Zapnutí - Stiskněte tlačítko ☰, dokud LED dioda nezačne blikat. Bluetooth reproduktor H2O Beats přejde do režimu párování. Vypnutí - Stiskněte tlačítko ☰ na 3 sekundy.

2. — (Předchozí / Hlasitost -)
Jedním stisknutím tlačítka se vrátíte na předchozí skladbu. Stisknutím a podržením tlačítka postupně snižujete hlasitost.

3. ▶ II (Přehrát / Pozastavit)
Jedním stisknutím tlačítka spustíte nebo pozastavíte hudbu. Stisknutím a podržením tlačítka odpojíte reproduktor od mobilního zařízení.

4. + (Další / Hlasitost +)
Jedním stisknutím tlačítka přejdete na další skladbu. Stisknutím a podržením tlačítka postupně zvyšujete hlasitost.

5. 📞 (Hand Free)
Hovor přijmete nebo ukončíte jedním stisknutím tlačítka. Hovor odmítnete dlouhým stiskem tlačítka.

Připojte se k mobilnímu zařízení

1. Párování s mobilním zařízením
Při párování reproduktoru s mobilním zařízením podporujícím technologii Bluetooth postupujte podle níže uvedených pokynů.
a) Vzdálenost mezi reproduktorem a mobilním zařízením by měla být do 1 metru.
b) Stisknutím ☰ zapnete reproduktor.
c) Když kontrolka LED bliká, reproduktor vstoupil do režimu párování.
d) Aktivujte na svém mobilním zařízení funkci Bluetooth. Vyhledejte zařízení Bluetooth.
e) Ze seznamu vyhledávání vyberte „SUMMER WAVES“.
f) LED kontrolka zůstane svítit po úspěšném párování.
g) Nyní můžete přehrávat hudbu a používat funkci hlasitého telefonování na reproduktoru. Při přehrávání hudby LED světlo pomalu bliká.

2. Odpojení od mobilního zařízení
Pokud potřebujete spárovat reproduktor s jiným mobilním zařízením, musíte ho nejprve odpojit od aktuálního mobilního zařízení podle níže uvedených pokynů:
a) Na mobilním zařízení, které je aktuálně připojeno k reproduktoru, vyberte v nastavení Bluetooth

„SUMMER WAVES“, poté vyberte „Odpojit“ nebo stisknutím a podržením tlačítka ▶ II na reproduktoru ukončíte připojení k mobilnímu zařízení.

b) Vaše mobilní zařízení bude odpojeno od reproduktoru.

c) LED kontrolka reproduktoru bude blikat, až bude režim párování opět připraven. Poté můžete reproduktor připojit k jinému mobilnímu zařízení podle výše uvedených kroků párování.

3. Hands-free volání

a) Přijmutí hovoru - Při příchozím hovoru hovor přijmete stisknutím tlačítka 📞 na reproduktoru.

b) Ukončení hovoru - Hovor ukončíte stisknutím tlačítka 📞.

c) Odmítnutí hovoru - Hovor odmítnete stisknutím a podržením tlačítka 📞.

4. Nabíjení reproduktoru

a) Hlasové upozornění „Nizká baterie, prosím nabijte“ vás upozorní, když je třeba reproduktor nabít.

b) Připojte reproduktor ke zdroji napájení pomocí nabíjecího kabelu USB (součást dodávky).

c) LED kontrolka bude při nabíjení trvale svítit.

d) LED kontrolka zhasne, když je reproduktor plně nabitý.

e) Odpojte reproduktor od zdroje napájení.

1 2 3 4 5

Back

300 mm

60 mm


65 mm



POZOR:

- Tento výrobek je napájen lithiovou baterií. Vzhledem ke své malé velikosti mohou lithiové baterie děti snadno spolknout. Bylo známo, že požití takových baterií může způsobit smrt.
- Tento výrobek obsahuje lithiovou baterii, o které je známo, že při požití může způsobit smrt.
- Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použité baterie řádně zlikvidujte.
- Baterie nerozebírejte, neotevírejte ani nedrťte. Demontáž baterií smí provádět pouze školený personál.

Zpracování elektrických a elektronických zařízení na konci jejich životnosti (použitelné v členských zemích Evropské unie a dalších evropských zemích provozujících systém tříděného sběru odpadu). Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nesmí být zpracováván s domovním odpadem. Musí být odevzdán do sběrný elektrického a elektronického odpadu za účelem ekologické recyklace a likvidace. Zajištěním řádné likvidace tohoto produktu pomáháte předcházet potenciálně negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Recyklace materiálů pomáhá chránit naše přírodní zdroje. Další informace týkající se recyklace tohoto produktu vám poskytne obec, místní středisko pro likvidaci odpadu nebo obchod, kde byl výrobek zakoupen.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a společnost Polygroup® trading limited je používá na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.





6 7 8

Front

65 mm

300 mm

60 mm

SUMMER WAVES


**H2O Beats Bluetooth-Lautsprecher
BEDIENUNGSANLEITUNG**

SPEZIFIKATION

- Produktbezeichnung: Bluetooth_Lautsprecher H2O Beats
- Frequenzgang: Bluetooth: 2402 ~ 2480 MHz (TX/RX)
- Funktion: Wireless-Schnittstelle, Handsfree
- Akku: 1240 mAh
- Bluetooth-Reichweite (BT): 10 m
- Wiedergabezeit: 3 Stunden
- Leistung: 6,45 dBm (pro CE)
- Länge USB-Kabel: 282 mm

1

Beschreibung der Funktionstasten
Abbildung

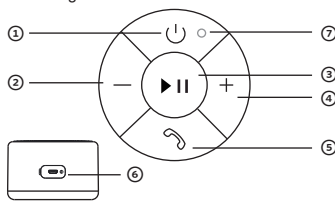

2

- ⏻ (Ein- / Ausschalten)
Einschalten - Drücken Sie die Taste ⏻, bis die LED zu blinken beginnt. Der Bluetooth-Lautsprecher H2O Beats wechselt in den Kopplungsmodus.
Ausschalten - Drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste ⏻.
- ⏪ (Vorherige / Lautstärke -)
Drücken Sie die Taste einmal, um zum vorigen Titel zu springen. Durch langes Drücken der Taste wird die Lautstärke verringert.
- ⏸ (Wiedergabe / Pause)
Drücken Sie die Taste einmal, um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten. Durch langes Drücken der Taste wird der Lautsprecher vom mobilen Gerät entkoppelt.
- ⏩ (Nächste / Lautstärke +)
Drücken Sie die Taste einmal, um zum nächsten Titel zu springen. Durch langes Drücken der Taste wird die Lautstärke schrittweise erhöht.
- ☎ (Handsfree)
Drücken Sie die Taste einmal, um das Gespräch entgegen zu nehmen oder zu beenden. Durch langes Drücken der Taste wird das Gespräch abgelehnt.

3

Stellen Sie die Verbindung zum mobilen Gerät her

- Kopplung mit dem mobilen Gerät
Bei der Kopplung des Lautsprechers mit dem mobilen Gerätes, welches die Bluetooth-Technologie unterstützt, gehen Sie gemäß den unten aufgeführten Anweisungen vor.
a) Der Abstand zwischen dem Lautsprecher und dem mobilen Gerät sollte höchstens 1 Meter betragen.
b) Durch das Drücken von ⏻ schalten Sie den Lautsprecher ein.
c) Wenn die LED blinkt, befindet sich der Lautsprecher im Kopplungsmodus.
d) Aktivieren Sie an Ihrem mobilen Gerät die Bluetooth-Funktion. Suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerät.
e) Aus der Suchliste wählen Sie „SUMMER WAVES“.
f) LED leuchtet auch nach der erfolgreichen Kopplung weiter.
g) Jetzt können Sie Musik abspielen und die Funktion Gespräche mit Lautsprecher nutzen. Beim Abspielen von Musik blinkt die LED langsam.
- Entkopplung vom mobilen Gerät
Wenn Sie den Lautsprecher mit einem anderen mobilen Gerät koppeln möchten, müssen Sie ihn zuerst vom aktuellen mobilen Gerät gemäß den unten aufgeführten Anweisungen entkoppeln:
a) Am mobilen Gerät, welches aktuell mit dem Lautsprecher gekoppelt ist, wählen Sie in der Bluetooth-Einstellung „SUMMER WAVES“, anschließend wählen Sie „Entkoppeln“

4

oder beenden Sie durch langes Drücken der Taste ▶▶ am Lautsprecher die Verbindung mit dem mobilen Gerät.

- Ihr mobiles Gerät wird vom Lautsprecher entkoppelt.
- LED am Lautsprecher blinkt wieder, wenn der Kopplungsmodus wieder bereit ist. Dann können Sie den Lautsprecher mit einem anderen mobilen Gerät koppeln, dabei gehen Sie gemäß den oben aufgeführten Schritten vor.

- Handsfree-Anrufe
a) Anruf annehmen - Beim eingehenden Anruf wird der Anruf durch das Drücken der Taste ☎ am Lautsprecher angenommen.
b) Anruf beenden - Das Gespräch wird durch das Drücken der Taste ☎ beendet.
c) Anruf ablehnen - Durch langes Drücken und Gedrückthalten der Taste ☎ wird das Gespräch abgelehnt.
- Lautsprecher aufladen
a) Der Sprachhinweis „Akkustand niedrig, bitte aufladen“ macht Sie darauf aufmerksam, dass man den Lautsprecher aufladen muss.
b) Schließen Sie den Lautsprecher mit dem USB-Ladekabel (im Lieferumfang) an eine Ladequelle.
c) Die LED-Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs ununterbrochen.
d) Die LED-Kontrollleuchte erlischt, wenn der Lautsprecher voll aufgeladen ist.
e) Schalten Sie den Lautsprecher von der Ladequelle ab.

5

Back


65 mm

300 mm

60 mm

VORSICHT:


- Dieses Produkt wird vom Lithium-Akku angetrieben. Ein Lithium-Akku kann aufgrund seiner kleinen Größe von Kindern problemlos verschluckt werden. Es sind Fälle bekannt, in denen das Verschlucken solcher Akkus zum Tode geführt hat.
- Dieses Produkt enthält einen Lithium-Akku, der bei Verschlucken zum Tode führen kann.
- Beim Ersetzen des Akkus durch einen falschen Akku-Typ besteht Explosionsgefahr.
- Die gebrauchten Akkus sind ordnungsgemäß zu entsorgen.
- Die Akkus dürfen weder zerlegt, geöffnet noch zerdrückt werden. Die Akku-Demontage darf lediglich geschultes Personal durchführen.



6


Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten (anwendbar in den EU-Mitgliedsstaaten sowie weiteren europäischen Ländern, welche das System der Abfallentsorgung eingeführt haben).

Dieses am Produkt oder dessen Verpackung angebrachte Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Restmüll entsorgt werden darf. Es muss zu einer Sammelstelle der elektrischen und elektronischen Abfälle zwecks ökologischer Wiederverwendung oder Entsorgung gebracht werden. Durch Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkt tragen Sie dazu bei, potentielle Risiken für die Umwelt und menschliche Gesundheit zu minimieren. Die Materialwiederverwertung schützt unsere Naturressourcen. Weitere Informationen zur Wiederverwertung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde, im Abfallsammelzentrum und in dem Geschäft, wo Sie das Produkt gekauft haben.



7

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und Polygroup® trading limited verwendet sie unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



8