



SEAWALKER TOP DUO
RE2D-HURB-GTD50

BAZÉNOVÝ ČISTICÍ ROBOT








STRUČNÁ PŘÍRUČKA

BAZÉNOVÝ ČISTIACI ROBOT









STRUČNÁ PRÍRUČKA

BK 0019075

Stručná příručka ● Stručná příručka

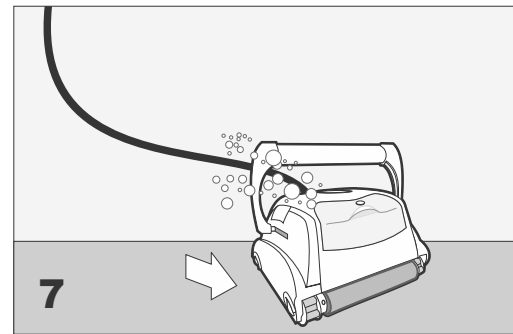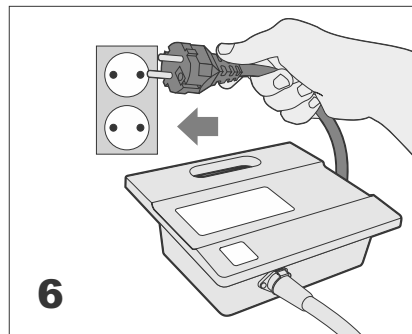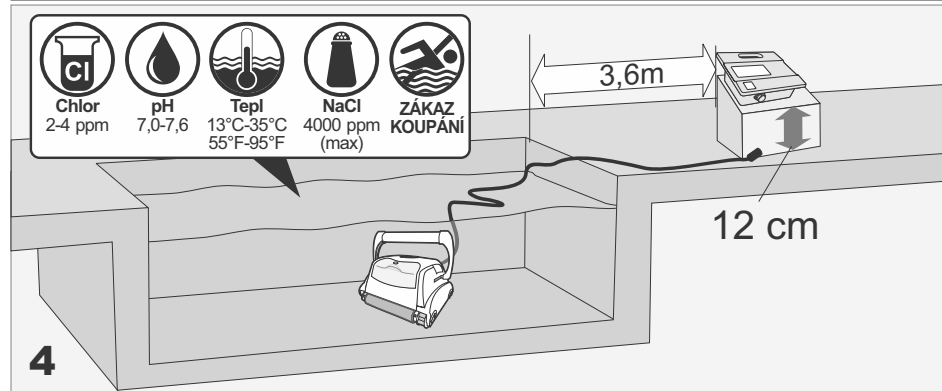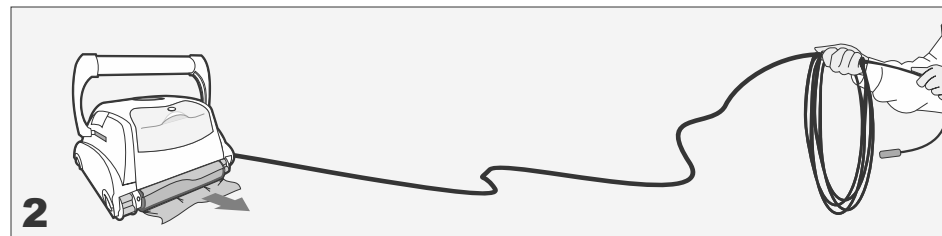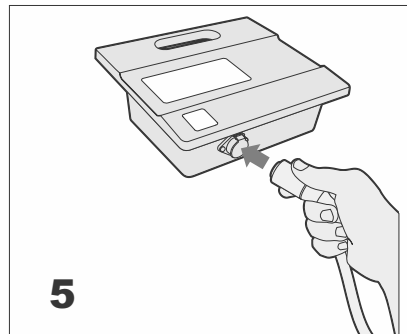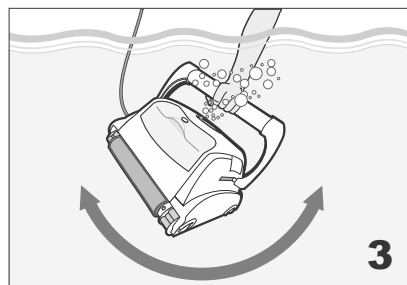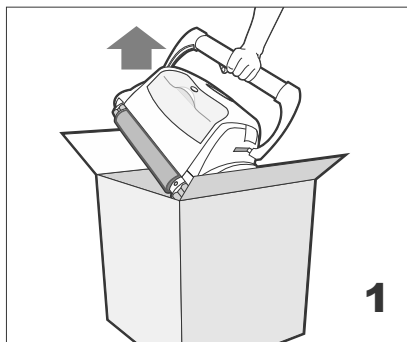

Čištění filtrů ● Čistenie filtrov

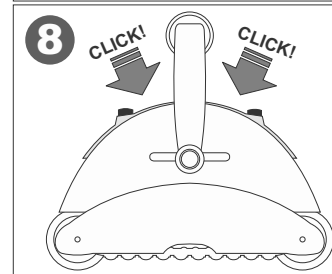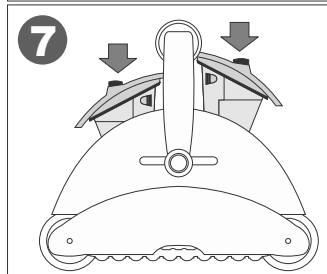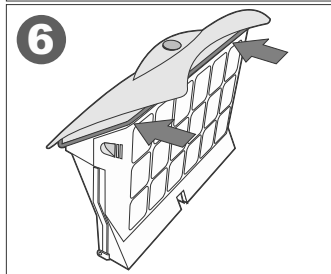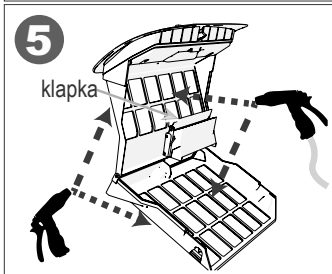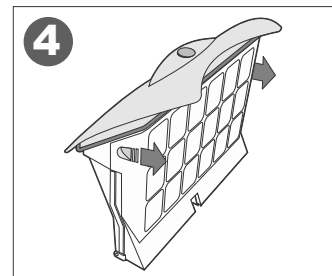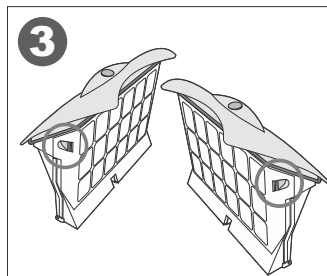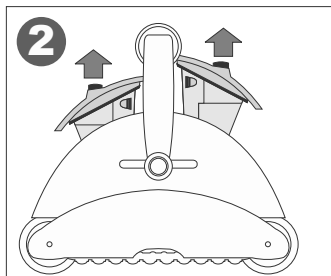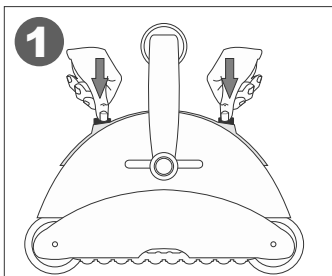

**Tento bazénový čistič robot se smí používat pouze s dodaným zdrojem napájení.
Používejte zdroj napájení typu AQ11070W100 nebo AQ21071W100.
VŽDY POUŽÍVEJTE POUZE ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY.**

**Tento bazénový čistič robot sa smie používať výhradne s dodaným zdrojom napájania.
Používajte zdroj napájania typu AQ11070W100 alebo AQ21071W100.
VŽDY POUŽÍVAJTE VÝHRADNE ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY**

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY

UPOZORNĚNÍ: Nezapojujte zdroj napájení do zásuvky ani nezapínejte bazénový čisticí robot, pokud není plně ponořen do vody. Zapnutí čisticího robota mimo vodu ihned způsobí vážné poškození a vede ke ztrátě záruky.

Po skončení čisticího cyklu nechte čisticí jednotku v bazénu ještě 15 až 20 minut. Umožní to, aby motory dostatečně vychladly. Nenechávejte čisticí robot trvale v bazénu. Vždy nezapomeňte nejprve vypnout napájení a vytáhnout čisticího robota ze zásuvky, než ho vyjmete z bazénu.

VAROVÁNÍ: Čisticí robot se nesmí používat, pokud jsou ve vodě lidé. Pouze pro použití v plaveckém bazénu. Bezpečnostní upozornění



- Jednotka musí být napájena přes proudový chránič (RDC) se jmenovitým vypínacím proudem nepřesahujícím 30 mA.
 - Napájecí elektrický obvod (zásuvka) musí odpovídat místně platným elektroinstalačním normám.
 - Zdroj napájení umístěte min. 3,5 m od hrany bazénu v místě, kde nehrozí jeho zaplavení vodou.
 - Nesprávná manipulace s jednotkou může vést k úniku maziv.
- Pokud dojde k poškození přívodního kabelu, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo kompletem od výrobce nebo jeho servisního zástupce, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby, které mají snížené fyzické, sensorické nebo psychické schopnosti, či nedostatek zkušeností a znalostí, pokud jsou pod přímým dozorem nebo dostávají pokyny o používání bezpečným způsobem a rozumějí asociovaným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

VAROVÁNÍ: Jistič při selhání uzemnění (GFCI-USA) nebo proudový chránič (RCD-EUROPE) musí být instalován na ochranu elektrické zásuvky a prevenci možného úrazu elektrickým proudem.

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE VŠETKY POKYNY

UPOZORNENIE: Nezapájajte zdroj napájania do zásuvky ani nezapínajte bazénového čistiaceho robota, pokiaľ nie je úplne ponorený vo vode.

Zapnutie čistiaceho robota mimo vodu ihneď spôsobí vážne poškodenie a vedie k strate záruky.

Po skončení čistiaceho cyklu nechajte čistiacu jednotku v bazéne ešte 15 až 20 minút. Umožní to, aby motory dostatočne vychladli.

Nenechávajte čistiaceho robota trvalo v bazéne. Vždy nezabúdajte najskôr vypnúť napájanie a vytiahnuť čistiaceho robota zo zásuvky pred tým, ako ho vyberiete z bazéna.

VAROVANIE: Čistiaci robot sa nesmie používať, pokiaľ sú vo vode ľudia. Len na použitie v plaveckom bazéne.

Bezpečnostné upozornenie



- Jednotka musí byť napájaná cez prúdový chránič (RDC) s menovitým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30 mA.
 - Napájací elektrický obvod (zásuvka) musí zodpovedať miestnym platným elektroinštalačným normám.
 - Zdroj napájania umiestnite min. 3,5 m od hrany bazéna v mieste, kde nehrozí jeho zaplavenie vodou.
 - Nesprávna manipulácia s jednotkou môže viesť k úniku mazív.
- Pokiaľ dôjde k poškodeniu prírodného kábla, musí byť nahradený špeciálnym káblom alebo kompletom od výrobcu alebo jeho servisného zástupcu, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, sensorické alebo psychické schopnosti, či nedostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod priamym dozorom alebo dostávajú pokyny o používaní bezpečným spôsobom a rozumejú asociovanému nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

VAROVANIE: Istič pri zlyhaní uzemnenia (GFCI-USA) alebo prúdový chránič (RCD-EUROPE) musí byť inštalovaný na ochranu elektrickej zásuvky a prevenciu možného úrazu elektrickým prúdom.

TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE

Pro další informace si naskenujte QR kód níže.
Pre ďalšie informácie si naskenujte QR kód nižšie.



Stránky zákaznické podpory
www.mountfield.cz
E-mail:
mountfield@mountfield.cz

Mountfield

© 2017